2014 Sistema de información y entretenimiento Chevrolet Captiva Sport

Sistema de información y entretenimiento 3

Introducción 3
Información y Entretenimiento 3
Visión general 3
Controles del volante de dirección 7
Cómo usar el sistema 8
Actualizaciones de software ... 13

Radio 14
Radio AM-FM 14
Tecnología HD Radio 17
Radio de Internet Stitcher 18
Imágenes 23

Reproductores de audio 24
Reproductor CD 24
MP3 26
Puerto USB 30
Dispositivos auxiliares 35
Audio Bluetooth 35

Navegación (Si está equipado) 36
Uso del Sistema de Navegación 36
Mapas 39
Símbolos de Navegación 40
Destino 41
Ajustes 52
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 58
Posicionamiento del vehículo 59
Problemas con la guía de ruta 60
Si el sistema necesita servicio 60
Actualizaciones de información de mapa 60
Explicaciones de la cobertura de la base de datos 61

Reconocimiento de voz 61

Teléfono/Dispositivos Bluetooth 69
Bluetooth 69
Mensajes de texto 83

Acuerdos de Marcas Registradas y Licencias 86

Índice i-1

Introducción

Información y Entretenimiento

Los nombres, logotipos, emblemas, eslóganes, nombres de modelos de vehículos y los diseño de las carrocerías de los vehículos que aparecen en este manual, incluyendo, sin limitación, GM, el logotipo de GM, CHEVROLET, el emblema CHEVROLET y el nombre CAPTIVA SPORT son marcas registradas y/o marcas de servicio de General Motors LLC, sus subsidiarias, afiliadas o licenciatarios.

La información de este manual es complementaria al manual del propietario.

Este manual describe funciones con las que puede o no estar equipado su vehículo, bien sea porque se trate de equipos opcionales que no fueron adquiridos con el vehículo, o debido a cambios posteriores a la impresión de este Manual del Propietario. Consulte la documentación de compra que se refiera a las especificaciones de su vehículo, para confirmar el equipamiento y su disponibilidad.

Conserve este manual, junto con el manual del propietario, en el vehículo, por si es necesario consultarlos. Si vende el vehículo, deje este manual dentro de él.

Visión general

El sistema de infoentretenimiento se controla utilizando los botones, pantalla táctil, controles del volante, y reconocimiento de voz.

Vea *Usando el sistema en la página 8*.

4 Sistema de información y entretenimiento

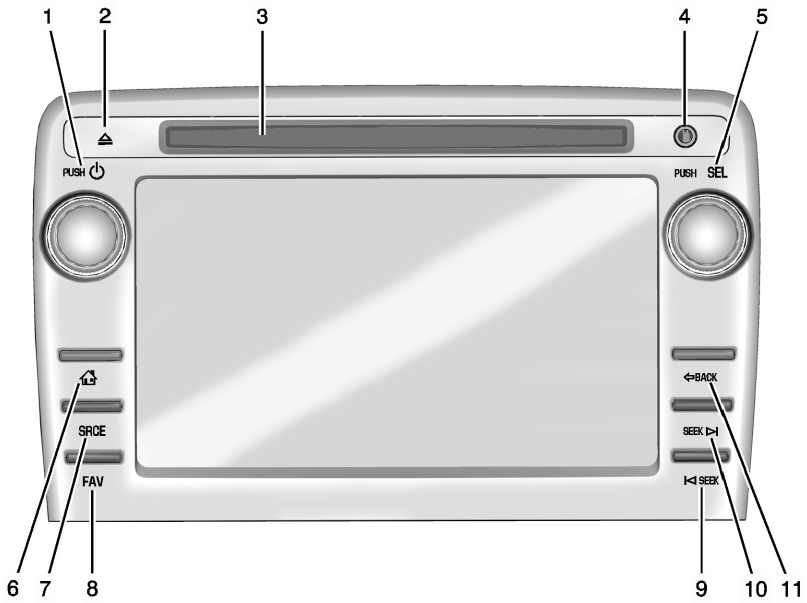

Radio CD sin navegación

1. (PUSH) OPRIMA ⏻ (Volumen/ Encendido)
2. ⏏ (Expulsión)
3. Ranura CD
4. Puerto AUX
5. PUSH/SEL (Seleccionar)
6. ⌂ (Página de inicio)
7. SRCE (Fuente)
8. FAV (Menú de favoritas)
9. ⏮ (SEEK) (Anterior/retroceder)
10. ⏭ (SEEK) (Siguiente/adelantar)
11. ⇦ BACK (Atrás)

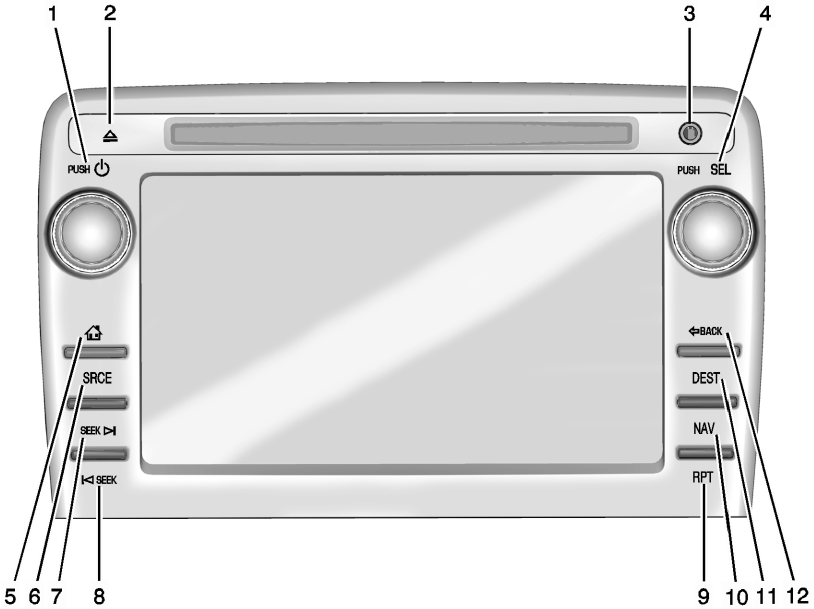

Radio CD con navegación

1. (PUSH) OPRIMA ⏻ (Volumen/ Encendido)
2. ⏏ (Expulsión)
3. Puerto AUX
4. PUSH/SEL (Seleccionar)
5. ⌂ (Página de inicio)
6. SRCE (Fuente)
7. ⏭ (SEEK) (Siguiente/adelantar)
8. ⏮ (SEEK) (Anterior/retroceder)
9. RPT (Repetir)
10. NAV (Navegación)
11. DEST (Destino)
12. ⇦ BACK (Atrás)

Controles de Infoentretenimiento

(PUSH) OPRIMA⏻ (Volumen/ Encendido):

- Oprima para encender y apagar el sistema.
- Gire para ajustar el volumen.

6 Sistema de información y entretenimiento

⏏ **(Expulsión):** Oprima para expulsar el disco del reproductor de CD. Vea *Reproductor de CD en la página 24*.

Puerto AUX: Conexión de 3.5 mm (1/8 pulg.) para dispositivos de audio externos.

PUSH/SEL (Seleccionar):

- Para encontrar manualmente una estación o resaltar una selección de menú.
- Presione para seleccionar una selección resaltada.

⌂ **(Página de inicio):** Oprima para ir a Home Page (Página de inicio). Vea "Página de Inicio" en esta sección.

SRCE (Fuente): Oprima para cambiar la fuente de audio a AM, FM, Stitcher™, CD, USB, iPod®, AUX, o Audio Bluetooth®.

Fav (Menú de favoritas): En AM o FM, presione para mostrar o cambiar el número de página favorita actual arriba de los botones de pre-establecidos. Continúe presionando para navegar a través de las páginas de favoritas. Las estaciones preestablecidas para cada lista se proyectan en la parte inferior de la pantalla.

Páginas favoritas

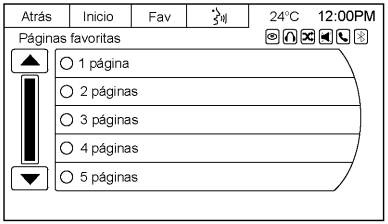

Presione para seleccionar el número de páginas favoritas mostradas en la pantalla. La elección es de 1-6 páginas.

El número de páginas favoritas pre-establecidas se puede cambiar oprimiendo el botón Settings (Ajustes) en la Página de inicio, luego oprimiendo Favorite Pages (páginas favoritas), y luego seleccionando el número de páginas favoritas.

DEST (destino):

- Oprima para ingresar un destino.
- Si ya ha ingresado un destino, oprima para tener acceso al Menú de destino. Vea *Destino en la página 41*.

NAV (Navegación):

- Oprima para ver la posición actual del vehículo en la pantalla de mapa.
- Siga oprimiendo para recorrer el mapa completo y las pantallas divididas.

RPT (Repetir): Oprima para repetir el último mensaje de guía de voz.

⏮ **(SEEK) (Anterior/retroceder):**

- AM o FM: Oprima para buscar la estación anterior con señal fuerte. Presione y sostenga para

explorar. Presione ⏮ SEEK (buscar) de nuevo para detener la exploración.

- Audio de CD, USB, Stitcher, Bluetooth: Oprima para buscar el inicio de la pista actual o la pista previa.
- CD, USB, Audio Bluetooth: Oprima sin soltar para retroceder rápidamente hasta una pista. Libere el botón para regresar a la velocidad de reproducción. Vea *Reproductor de CD en la página 24*, *Puerto USB en la página 30*, o *Audio Bluetooth en la página 35*.

SEEK ⏭ (Siguiente/adelantar)

- AM o FM: Oprima para buscar la estación siguiente con señal fuerte. Presione y sostenga para explorar. Presione SEEK ⏭ (buscar) de nuevo para detener la exploración.
- Audio de CD, USB, Stitcher, Bluetooth: Presione para buscar o saltar a la siguiente pista o programa.
- CD, USB, Audio Bluetooth: Oprima sin soltar para avanzar hasta una pista. Libere el botón para regresar a la velocidad de reproducción. Vea *Reproductor de CD en la página 24*, *Puerto USB en la página 30*, o *Audio Bluetooth en la página 35*.

⇦ **BACK (Atrás):** Oprima para regresar a la pantalla previa en un menú.

Language (Idioma)

Para cambiar el idioma de las pantallas de navegación, vea "Personalización del vehículo" en el Manual del propietario.

Inglés o métrico

Para cambiar las pantallas de navegación del Sistema Inglés o el Sistema Métrico, vea "Centro de información del conductor (DIC)", en el manual del propietario.

Controles del volante de dirección

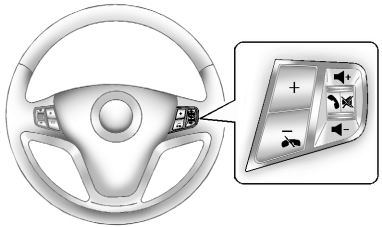

Para vehículos con controles de audio en el volante de la dirección, algunos controles de audio se pueden ajustar en el volante de la dirección.

+ / - (Next/Previous) (Siguiente/anterior): Presione y libere para ir a la estación de radio preestablecida o pista de CD siguiente o anterior.

/ (Llamar/silenciar): Para vehículos con Bluetooth®, presione para interactuar con esos sistemas. Vea *Bluetooth en la página 69*. Presione y mantenga por mas de 2 seg. para silenciar el sistema. Oprímalo nuevamente para reactivar el sonido.

(Terminar llamada): Presione para rechazar una llamada entrante, o la llamada actual. Oprima para silenciar los altavoces del vehículo mientras utiliza el sistema de infoentretenimiento. Presione otra vez para encender el sonido.

+ - (Volumen): Mueva el control giratorio hacia arriba y abajo para incrementar o disminuir el volumen.

Cómo usar el sistema

El sistema de infoentretenimiento se controla tocando la pantalla y utilizando las perillas y otros botones.

El reconocimiento de voz, por medio de los controles del volante, se puede utilizar para controlar las funciones de infoentretenimiento.

Oprima / en los controles del volante para comenzar el reconocimiento de voz. Vea *Reconocimiento de voz en la página 61*.

Página de inicio

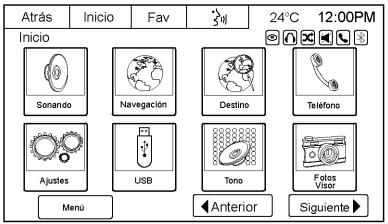

El sistema de infoentretenimiento muestra una Página de inicio para tener acceso a todas las aplicaciones. La fuente seleccionada actual está enmarcada con un borde rojo.

Atrás: Oprima para regresar a la página o menú anterior.

Home (Inicio): Desde cualquier página, presione para cambiar a través de las Páginas de inicio para iniciar una aplicación diferente. Pueden haber hasta tres Páginas de inicio con ocho iconos por página. Cada una de estas páginas se puede personalizar para contener su elección de iconos. También se pueden re-organizar en cada pantalla.

Fav (Favoritas): Presione para desplegar la lista de favoritos o agregar un favorito.

(Reconocimiento de voz): Presione para comenzar el reconocimiento de voz. Vea *Reconocimiento de voz en la página 61*. Mantenga presionado para silenciar el radio.

Menú: Presione para ingresar al menú de la Página de inicio.

Siguiente ▶ : Oprima para ir a la siguiente Página de inicio.

◀ Anterior: Oprima para ir a la Página de inicio anterior.

Personalización de la página de inicio

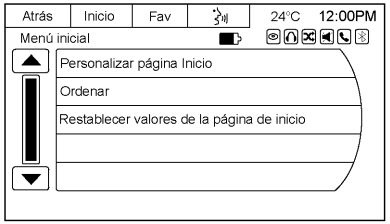

Las tres Páginas de inicio se pueden personalizar individualmente.

Para agregar botones de pantalla:

1. Oprima Menú.
2. Oprima Personalizar.
3. Oprima un botón de pantalla para agregar o remover de la primera Página de inicio. Una marca de verificación indica que se desplegará. El número máximo de botones en cualquier Página de inicio es ocho.
4. Oprima Aceptar.

Para mover botones de pantalla:

1. Oprima Clasificar.
2. Presione un icono para cambiar por otro icono en la Página de inicio.
3. Oprima Aceptar.

Para restablecer los valores predeterminados de la Página de inicio:

1. Oprima Menú.
2. Oprima Restablecer valores predeterminados de la Página de inicio.
3. Oprima Sí o Cancelar

Funciones de la Página de inicio

Algunas funciones están desactivadas cuando el vehículo está en movimiento y algunos iconos pueden no estar activos.

Los botones de la pantalla táctil están resaltados en color cuando están disponibles o en gris cuando no lo están.

Cuando el vehículo está en movimiento, se deshabilitan varias funciones.

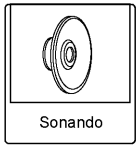

10 Sistema de información y entretenimiento

Oprima el botón de pantalla Now Playing (Sonando) para proyectar la página fuente activa. Las fuentes disponibles son AM, FM, CD, USB/ iPod, Stitcher, y AUX.

Vea *Radio AM-FM en la página 14*, *Reproductor de CD en la página 24*, *Puerto USB en la página 30*, *Radio de Internet Stitcher en la página 18*, y *Dispositivos auxiliares en la página 35*.

Oprima el botón de pantalla Navigation (Navegación) para proyectar un mapa de la posición actual de su vehículo. Vea *Uso del Sistema de Navegación en la página 36*, *Mapas en la página 39*, *Símbolos de Navegación en la página 40*, *Destino en la página 41*, y *Ajustes en la página 52*.

Oprima el botón de pantalla Destination (Destino) para proyectar la página de inicio de Destination Entry (Entrada de direcciones) o el Menú de destino. Los botones de pantalla disponibles proporcionan un fácil acceso a una variedad de formas de ingresar un destino. Vea *Destino en la página 41*.

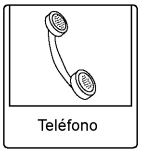

Oprima el botón de pantalla Phone (Teléfono) para proyectar la página principal de Teléfono. Vea *Bluetooth en la página 69*.

Presione el botón Text Messaging (mensaje de texto) para mostrar una pantalla de mensaje desplegable que indique, "Retrieving messages" (recuperando mensajes).Una vez que se recuperen los mensajes, seleccione un mensaje para ver, o presione el botón de pantalla Sent/box (Enviar/buzón) para ver una lista de los mensajes enviados o recibidos. Vea *Mensajes de texto en la página 83*.

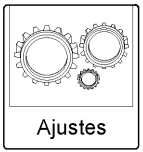

Oprima el botón de pantalla Settings (Ajustes) para desplegar la página principal de Ajustes. Desde

esta pantalla, ajuste funciones tales como hora y fecha, radio, teléfono, navegación, vehículo, y pantalla. Vea *Ajustes en la página 52*.

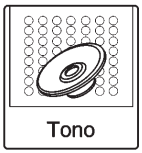

Oprima el botón de pantalla Tone (Tono) para proyectar la página principal de tono. Ajuste el tono y las bocinas oprimiendo los botones de pantalla para cambiar los niveles de sonido para agudos, medios, bajos, atenuar y balance. Vea *Radio AM-FM en la página 14*.

Presione el botón en pantalla Picture Viewer (visualizador de Fotos) para ver imágenes de su unidad USB o tarjeta SD. Las imágenes de la tarjeta SD únicamente se pueden observar por medio de un adaptador USB. Vea *Imágenes en la página 23*.

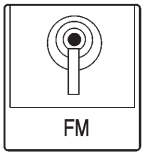

Oprima el botón de pantalla FM para proyectar la página principal de FM y reproducir la emisora de FM actual o la última sintonizada. Vea *Radio AM-FM en la página 14*.

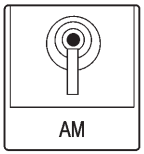

Oprima el botón de pantalla AM para proyectar la página principal de AM y reproducir la emisora de AM actual o la última sintonizada. Vea *Radio AM-FM en la página 14*.

Si está equipado, presione el botón en pantalla Stitcher para desplegar la página de inicio de Stitcher y las transmisiones de noticias, deportes y programas de entretenimiento a través del sistema de audio. Vea *Radio de Internet Stitcher en la página 18*.

12 Sistema de información y entretenimiento

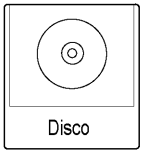

Oprima el botón de pantalla DISC (disco) para mostrar la página principal de CD y reproducir la pista de CD actual o la última seleccionada. Vea *Reproductor de CD en la página 24*.

Presione el botón en pantalla Bluetooth Audio para desplegar la página principal de Audio Bluetooth y reproducir música a través de un dispositivo Bluetooth. Vea *Audio Bluetooth en la página 35*.

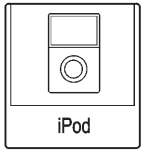

Oprima el botón de pantalla iPod para proyectar la página principal de iPod y reproducir la pista actual o la última seleccionada. Vea *Puerto USB en la página 30*.

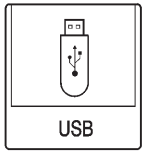

Oprima el botón de pantalla USB para proyectar la página principal de USB y reproducir la pista actual o la última seleccionada. Vea *Puerto USB en la página 30*.

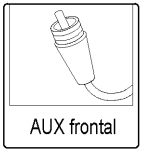

Oprima el botón de pantalla Front AUX (auxiliar delantero) para tener acceso a cualquier dispositivo auxiliar conectado. Vea *Dispositivos auxiliares en la página 35*.

Limpieza superficies de alto brillo y desplegados de información de vehículo y radio

Para vehículos con superficies de alto brillo o desplegados de vehículo, use una tela de microfibra para limpiar las superficies. Antes de limpiar la superficie con la tela de microfibra, use un cepillo de cerdas suaves para retirar suciedad que pueda rayar la superficie. Después use la tela de microfibra moviéndola suavemente para limpiar. Nunca use limpiadores o solventes para ventanas. Lave a

mano la micro fibra periódicamente por separado, con jabón suave. No utilice blanqueador o suavizador de telas. Enjuague minuciosamente y seque con aire antes del siguiente uso.

⚠ Precaución

No sujete un dispositivo con una copa de succión al desplegado. Esto puede causar daño y no estará cubierto por la garantía del vehículo.

Actualizaciones de software

El vehículo puede requerir actualizaciones que se descargan desde el sitio web de GM. Inicie sesión en el sitio web con nombre de usuario y contraseña nuevos. Revise periódicamente en el sitio web las actualizaciones de software. Estas actualizaciones pueden brindar mejoras a las funciones, nuevas funciones, y soporte para nuevos dispositivos. En el sitio web se proporcionan instrucciones detalladas. Después de que la actualización se guarda en el dispositivo USB, guarde la actualización al vehículo. Puede tener que visitar a su concesionario para completar la actualización de software.

Para actualizar:

1. Coloque el vehículo en P (Estacionamiento), arranque el motor, y encienda el radio. El motor debe estar funcionando hasta que se complete la actualización.
2. Inserte la memoria USB en el puerto USB.
3. Elija el botón de pantalla Update (actualizar) o Dismiss (descartar) para continuar.
4. El radio busca el software en el dispositivo USB y verifica la actualización.
5. El radio también muestra el avance para cada actualización.

El mensaje "Actualización de software exitosa" se proyecta y el radio se reinicia.

Después de la actualización, los dispositivos Bluetooth necesitan volverse a acoplar y puede ser que los dispositivos USB se tengan que volver a indexar.

Retire el dispositivo USB cuando se complete la actualización.

Vea la información de sitio web a continuación.

Información de Sitio web.

Chevrolet

Visite www.chevrolet.com.

Oficinas de asistencia al cliente

Vea el manual del propietario respecto a los números de teléfono de la Oficina de asistencia al cliente

Radio

Radio AM-FM

Uso del radio

(PUSH) OPRIMA/⏻ (Encendido/ Volumen):

- Presione para encender o apagar el radio.
- Gire para aumentar o reducir el volumen de la fuente activa.

Se pueden utilizar los controles del volante de conducción para ajustar el volumen. Vea *Controles del volante de dirección en la página 7*.

Fuente de audio

Para tener acceso a AM o FM, realice uno de los siguientes pasos:

- Presione el botón de pantalla AM o FM.
- Presione el botón del radio SRCE (fuente) para desplazarse a través de las opciones. Aparecerá una cinta de fuente en el fondo de la pantalla que le permitirá seleccionar la que desee.
- Diga “Tune AM” (sintonizar AM) o “Tune FM” (sintonizar FM) o “AM” o “FM” usando el reconocimiento de voz.

Configuración del Sistema de información y entretenimiento

Propiedades del tono

Para tener acceso a los ajustes de tono, presione el botón Tone Settings (ajustes de tono) en la Página de inicio, o presione la perilla PUSH/SEL (oprimir/ seleccionar) mientras está en una fuente de audio.

Para ajustar la configuración:

- Bass (Graves): Oprima + o - para cambiar el nivel.
- Middle (Medios): Oprima + o - para cambiar el nivel.
- Treble (Agudos): Oprima + o - para cambiar el nivel.
- EQ (Si está equipado): Presione ◁ o ▷ para desplazarse a través de las opciones de ecualizador pre-establecidas.
- Stereo/DSP Mode (Modo Estéreo/DSP) (Si está equipado): Presione ◁ o ▷ para desplazarse a través de Procesamiento de Señal Digital (DSP) o cambiar entre los modos Estéreo.
- Atenuar: Oprima el botón F o R para más sonido desde los altavoces delanteros o traseros. La posición media equilibra el sonido entre los parlantes frontal y trasero.
- Balance: Oprima el botón L o R para más sonido desde los altavoces izquierdos o derechos. La posición media equilibra el sonido entre los parlantes derecho e izquierdo.

Cómo encontrar una estación

Oprima SRCE para seleccionar AM o FM.

Gire la perilla PUSH/SEL para encontrar una estación de radio. Para seleccionar una estación pre-establecida, oprima el botón de pantalla Fav para recorrer las páginas favoritas, después oprima un botón pre-establecido en el radio o en el botón en pantalla.

(SEEK) Buscar una estación

Oprima ⏮ SEEK (BUSCAR) o SEEK ⏭ para buscar una estación.

Presione y sostenga ⏮ SEEK o SEEK ⏭ (buscar) para explorar hacia arriba o abajo en la frecuencia, poniendo pausa en cada estación durante cinco segundos. Presione ⏮ SEEK o SEEK ⏭ (buscar) de nuevo para cancelar.

AM

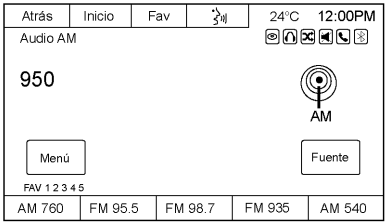

Para tener acceso al menú de AM, presione el botón de pantalla Menu (menú) y se puede desplegar lo siguiente:

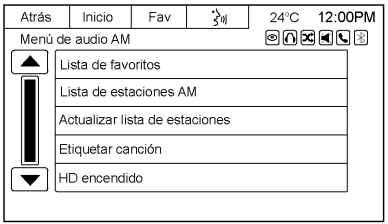

Favorites List (Lista de favoritos): Presione para desplegar la lista de favoritos.

AM Station List (Lista de estaciones AM): Oprima para mostrar una lista de estaciones AM.

Update Station List (Actualizar lista de estaciones): Oprima para mostrar la lista de estaciones AM. Presione refresh (actualizar) para actualizar la lista.

Tag Song (Etiquetar canción): Presione para etiquetar un canción para descargarla a un iPod cuando esté conectado, y adquirirla más adelante. El etiquetado de canciones sólo está disponible mientras se escucha una transmisión HD (Alta definición).

HD Enabled/Disabled (HD activado/desactivado): Oprima para activar o desactivar la función HD Radio®.

FM

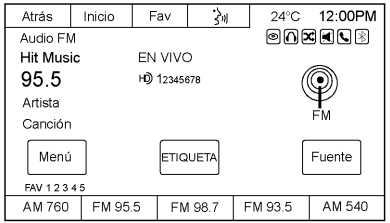

Para tener acceso al menú de FM presione el botón de pantalla Menu (menú) y se puede desplegar lo siguiente:

Favorites List (Lista de favoritos): Presione para desplegar la lista de favoritos.

FM Station List (Lista de estaciones FM): Oprima para mostrar una lista de estaciones FM.

Update Station List (Actualizar lista de estaciones): Oprima para mostrar la lista de estaciones FM. Presione refresh (actualizar) para actualizar la lista. Una actualización de la lista de estaciones de FM puede tomar varios minutos. La cantidad de tiempo que toma construir una lista de estación se puede disminuir al introducir sólo estaciones que no sean HD.

Tag Song (Etiquetar canción): Presione para etiquetar un canción para descargarla a un iPod cuando esté conectado, y adquirirla más adelante. El etiquetado de canciones sólo está disponible mientras se escucha una transmisión HD (Alta definición),

HD Enabled/Disabled (HD activado/desactivado): Oprima para activar o desactivar la función de Radio HD.

Cómo guardar estaciones prefijadas en el radio

Se pueden guardar hasta 30 estaciones pre-establecidas. Se pueden mezclar AM y FM, a través de hasta seis páginas de favoritos.

1. Desde la página principal de AM o FM, oprima sin soltar uno de los botones de pantalla preprogramados en la parte inferior de la pantalla. Después de algunos segundos, se escucha un "beep" y la nueva información de preprogramación se proyecta en dicho botón de pantalla.
2. Repita para cada prefijada.

Posiciones prefijadas de Banda mixta.

Cada página favorita puede guardar cinco estaciones pre-establecidas. Es posible encontrar las posiciones prefijadas dentro de una página desde diferentes bandas de radio.

Para desplazarse por las páginas, oprima Fav o el botón de pantalla Fav en la barra superior. En la parte superior de los botones prefijados aparece el número de la página actual. Las estaciones guardadas para cada página favorita se proyectan en los botones prefijados.

Para cambiar el número de páginas favoritas proyectadas:

1. Oprima Settings (Ajustes) en la Página de inicio.
2. Presione Favorite Pages (Páginas favoritas).
3. Seleccione el número de páginas a desplegar.

Llamar una estación preprogramada

Para recuperar una estación preestablecida de una página favorita, haga uno de los siguientes pasos:

- Oprima el botón de pantalla Fav en la barra superior para proyectar el mensaje emergente pre-establecido. Oprima uno de los botones de pantalla pre-establecidos para ir a la estación pre-establecida seleccionada.
- En la página principal de AM o FM, oprima uno de los botones de pantalla preprogramados para ir a la emisora preprogramada seleccionada.

Tecnología HD Radio

La Tecnología Radio HD es un servicio gratuito con funciones como sonido libre de estática, más elecciones de programación en los canales FM HD2/HD3/HD4/HD5/HD6/HD7 locales, información en pantalla tal como artista y título de canción, así como arte de álbum si la estación lo transmite. Algunas estaciones de Radio HD transmiten arte de la estación y arte del álbum como parte del servicio HD. El arte de la estación de Radio HD está almacenado en el radio y puede tomar hasta cinco minutos para programar cada estación que soporte arte de estación. El arte de álbum se transmite al principio de las canciones. Si sintoniza a la mitad de una canción, el arte puede no estar disponible.

Acceso de estación de tecnología de Radio HD

Para tener acceso a las estaciones de Radio HD:

1. Sintonice el radio en la estación. Si la estación está transmitiendo Tecnología de Radio HD, el radio cambiará automáticamente a audio digital y tendrá un logotipo HD naranja.
2. Presione ⏮ SEEK (buscar) o SEEK ⏭ para sintonizar el sub-canal de Radio HD anterior o siguiente.

Podría haber una demora antes que la estación comience a reproducir mientras se procesa la señal.

El número de canal de Radio HD se indica junto al logotipo.

Los canales de Radio HD se pueden guardar como favoritos. Las canciones se pueden etiquetar para descarga en un iPhone®, o iPod touch® conectado. Vea *Radio AM-FM en la página 14*. *Puerto USB en la página 30*.

Para una lista de todos los canales, visite www.hdradio.com.

Solución de problemas de tecnología HD Radio

Demora de audio digital: Espere la señal para procesar. Esto puede tomar hasta ocho segundos.

Cambio de volumen, salto de audio, eco, pérdida de audio digital: La fuerza de la señal de la estación puede ser débil o la estación está fuera de rango. Verifique la recepción adecuada en otro canal.

Si escucha el canal HD1 y la señal pierde recepción, el radio regresará a la estación de radio que no es HD principal.

Si escucha los canales HD2 a HD7 y la señal pierde recepción, el radio se silencia hasta que se pueda recuperar la señal o hasta que se cambie la estación.

Las señales de transmisión HD Digitales son más débiles que la fuerza de la señal normal de la estación análoga, así que escuchar HD puede no entregar el mismo rango que al escuchar una estación que no sea HD. El radio indicará la pérdida de la señal HD desplegando “No HD Signal” (No hay señal HD).

Radio de Internet Stitcher

Stitcher

Stitcher es un servicio gratuito de radio por Internet que transmite estaciones de radio personalizadas basadas en artistas, canciones, géneros, y comediantes. Cree las estaciones con la aplicación Stitcher descargada en un teléfono o dispositivo, después presione 👍 (me gusta) o 👎 (no me gusta) en el radio justo como en el dispositivo para personalizar las estaciones. Para configurar una cuenta, o para mayor información, visite

www.stitcher.com. Stitcher puede estar disponible como un servicio por Internet mundial.

Se requiere un teléfono o "tablet" con conexión a Internet para esta aplicación. Se utilizan planes de datos de teléfono celular personal. Asegúrese de que esté instalada la versión más reciente en el dispositivo y que el volumen esté activado.

Para instalar Stitcher:

- En un teléfono Android o Tablet Android, vaya a Google Play Market y busque Stitcher. Instálelo al teléfono, no a la tarjeta SD.
- En un iPhone®, iPad®, o iPod touch®, vaya a iTunes® Store y busque Stitcher.

Lanzamiento de Stitcher

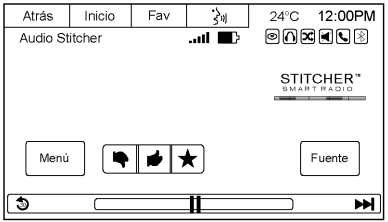

Conecte el iPhone, iPad, o iPod touch al puerto USB, o conecte Google Play por medio de Bluetooth. Vea *Dispositivos auxiliares en la página 35*. *Bluetooth en la página 69*. Para el primer uso, programe las estaciones antes de conectarlo al vehículo. El icono Stitcher estará disponible en la Página de inicio.

Pueden haber problemas de desempeño con esta función cuando los niveles de señal o de la batería sean bajos.

Láncelo usando el iPhone, iPod Touch, o iPad

1. Conecte el dispositivo en el puerto USB. La pantalla del teléfono debe estar desbloqueada.
2. Para el lanzamiento, haga una de estas cosas:
   - Asegúrese que el dispositivo esté desbloqueado de forma que se pueda presionar el botón "Allow" (permitir) en el dispositivo.
   - Oprima la aplicación en el dispositivo.
   - Oprima Stitcher en la Página de inicio.
   - Oprima / y diga "Stitcher" o "Play Stitcher" (reproducir Stitcher).

Para volver a lanzar Stitcher, presione la fuente Stitcher de nuevo ya sea desde la Página de inicio o desde el dispositivo.

Si no sucede nada cuando se oprime el botón de pantalla de Stitcher disponible, descargue la aplicación más reciente de Stitcher al dispositivo y vuelva a intentar. Además, verifique que esté en un área con buena recepción.

Stitcher siempre va a estar resaltado en la Página de inicio cuando se conecta un iPhone, iPad, o iPod touch utilizando el puerto USB. Para utilizarlo, ingrese a su cuenta.

Si se muestra el mensaje "Por favor vea el dispositivo", la pantalla de inicio puede proyectarse en el dispositivo.

Láncela utilizando un Teléfono Android

1. Acople el Teléfono Android utilizando Bluetooth.
2. Use uno de los siguientes para el lanzamiento:
   - Oprima la aplicación en el dispositivo.
   - Oprima Stitcher en la Página de inicio.
   - Oprima / y diga "Stitcher" o "Play Stitcher" (reproducir Stitcher).

Después de que se lance Stitcher, presione el icono Stitcher para tener acceso a las funciones Stitcher.

Si no sucede nada cuando se oprime el botón de pantalla de Stitcher disponible, descargue la aplicación más reciente de Stitcher al dispositivo y vuelva a intentar. Además, verifique que esté en un área con buena recepción.

Si se muestra el mensaje "Por favor vea el dispositivo", la pantalla de inicio puede proyectarse en el dispositivo.

Menú de Stitcher

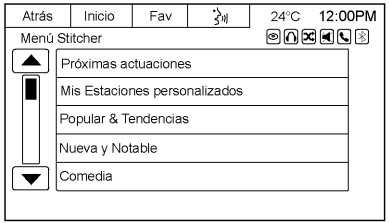

Stitcher tiene una página de menú que muestra los elementos de lista pre-seleccionados para elegir. Seleccione el elemento de la línea deseada.

Funciones de Stitcher

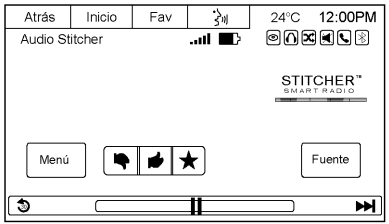

Si está disponible, Stitcher tiene un método de me gusta o no me gusta para clasificar los programas.

★ **(Favoritas):** Presione para marcar el programa como un favorito.

Solución de problemas de Stitcher

No se puede conectar el dispositivo al vehículo

Si el dispositivo no puede conectarse a USB o Bluetooth:

1. Apague el vehículo.
2. Retire la llave de la ignición.
3. Abra y cierre la puerta del conductor, espere aproximadamente un minuto, y trate de conectar nuevamente el dispositivo.

No se puede Iniciar Stitcher

Si el dispositivo no puede iniciar Stitcher:

- Revise que esté instalada la versión más reciente de Stitcher.
- Revise que esté una cuenta activa ingresada en Stitcher.
- Revise que tenga una buena fuerza de señal.
- Tenga creada al menos una emisora.
- Para los dispositivos Android, revise que el dispositivo esté acoplado con el vehículo, y que el icono de Bluetooth esté resaltado en la pantalla.
- Para los dispositivos iPhone, iPod touch, o iPad, revise que el cable de USB esté conectado al puerto USB y que la pantalla esté desbloqueada.
- Cierre Stitcher en el dispositivo y vuelva a iniciar. Los dispositivos que permiten tareas múltiples pueden requerir un paso extra para abandonar la aplicación de Stitcher. Vea la guía del usuario del fabricante del teléfono celular.

Error de Aprobado o Rechazado

Si hay un error al tratar de clasificar una canción con los botones de 👎 o 👍, se puede mostrar el mensaje “Thumbs Down Error” (error de aprobación) o “Thumbs Up Error” (error de desaprobación). Oprima Aceptar para volver a intentar.

Pérdida de audio

La pérdida de audio de Stitcher puede ocurrir de diferentes maneras:

- Conexión de datos débil o perdida.
- El dispositivo necesita cargarse.
- La aplicación necesita volverse a iniciar.
- Se perdió la conexión entre el teléfono y el radio.
- Si cualquier iPhone, iPod touch, o iPad está conectado a Bluetooth y al conector de base, desenchufe el conector de la base y vuélvalo a conectar.

- El volumen es demasiado bajo. Suba el volumen en el dispositivo.

Si la conexión está perdida entre la aplicación y el dispositivo, se puede desplegar un mensaje “Please unlock your phone or restart the phone app and try again” (Por favor desbloquee su teléfono o reinicie la aplicación del teléfono y vuelva a intentar). Oprima Aceptar para volver a intentar.

Mensajes comunes de Stitcher

Pausado o Audio pausado: La reproducción se pausa en el radio o en el dispositivo. Presione ▶/II o reproducir en la página de radio para la fuente Stitcher.

No se encontraron emisoras: Registrado pero no se han creado estaciones. Oprima Aceptar para continuar.

Falla de comunicación o se cancela inesperadamente la aplicación o no se puede establecer conexión a la red: Falla de comunicación entre el radio y la aplicación del teléfono, o entre el teléfono y la conexión de datos, o el dispositivo está bloqueado.

Vea www.stitcher.com/help para obtener más información. Si el servicio no trabaja, pida asistencia a su concesionario.

Recomendaciones para uso de la Aplicación Stitcher

- Use una red 3G o mayor.
- Use un programa versión 4.9.6 (para Apple) y 2.13 (para Android) o posterior. Reinicie el dispositivo después de instalar la aplicación.
- Para dispositivos Apple (iPhone, iPod, y iPad) use IOS 4.0 o mayor.
- Para Android OS use versión 2.0 o mayor.
- Realice un restablecimiento forzado apagando el dispositivo o retirando la batería en caso de que se muestre un mensaje de error dos o más veces.
- Evite cambios de fuente ente audio Bluetooth y la aplicación Stitcher.
- Si Stitcher es la última fuente de audio que se reprodujo y se apaga el vehículo, se necesitará reiniciar la aplicación Stitcher para que reanude la reproducción.

Comentarios adicionales

La aplicación Stitcher ofrece podcast. El tiempo de reproducción dependerá del tamaño del podcast, los factores de la red de teléfono celular y las capacidades del dispositivo.

Factores de Red de Teléfono Celular

- Datos de transmisión de ancho de banda.
- Tráfico de datos de red.

- Uso de datos de horas pico.
- Las aplicaciones precargadas en su dispositivo.
- Capacidad de memoria disponible en su dispositivo.

Imágenes

Las imágenes sólo se pueden observar usando los dispositivos USB. Si las imágenes están en una tarjeta SD, transfiera a un dispositivo USB o use un adaptador USB-SD. Si un archivo mide más de cuatro mega píxeles aproximadamente no podrá mostrarse. Sólo se soportan archivos jpeg, bmp y gif.

1. Oprima el botón de pantalla Picture Viewer (Fotos) en la Página de inicio.
2. El sistema realiza una búsqueda para encontrar las carpetas de fotografías. Se proyecta un mensaje de “Please wait” (Por favor espere...) hasta que finaliza la búsqueda.

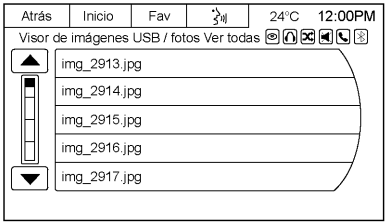

3. Se muestra una lista. Seleccione una imagen para ver.

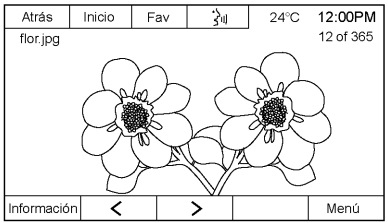

4. Las siguientes opciones están disponibles, una vez que se muestra una fotografía:

Info (información): Oprima para activar o desactivar la información del nombre del archivo.

<: Presione para mostrar la imagen anterior.

>: Presione para mostrar la imagen siguiente.

Menú: Oprima para abrir la pantalla de ajustes principales de Picture Viewer (Inicio de Visor de Fotos).

Si la pantalla de fotografía que se muestra no se utiliza en los siguientes seis segundos, desaparecen las opciones de barra superior e inferior. Oprima sobre la pantalla para volver a mostrar la barra superior e inferior.

Reproductores de audio

Reproductor CD

Se puede utilizar el reproductor para audio de CD y MP3.

Con el vehículo encendido, inserte un disco en la ranura, con el lado de la etiqueta hacia arriba.
El reproductor lo hace ingresar y comienza la reproducción.

El sistema puede reproducir:

- La mayoría de discos de CD de audio.
- CD-R
- CD-RW
- Formatos MP3 o WMA sin protección

Al reproducir cualquier disco grabable compatible, la calidad del sonido puede verse reducida debido a la calidad del disco, la forma de grabación, la calidad de la música que se ha grabado o el manejo que se ha dado al disco.

Puede haber aumento de saltos, dificultad para grabar las pistas, dificultad para encontrar las pistas y/o dificultad para cargar y expulsar el disco. Si se presentan estos problemas, revise si el disco está dañado o intente colocar uno que sepa que está en buen estado.

Para evitar dañar el reproductor de CD:

- No use discos rayados o dañados.
- No adhiera etiquetas a los discos. Las etiquetas podrían atascarse en el reproductor.
- Inserte solo un disco por vez.
- Mantenga la ranura de carga libre de materiales extraños, líquidos, y residuos.
- Use un marcador para etiquetar la parte superior del disco.

Carga y expulsión de discos.

Para cargar un disco:

1. Encienda el vehículo.
2. Inserte un disco en la ranura, con el lado de la etiqueta hacia arriba. El reproductor se encarga de introducir el resto del disco. Si el disco está dañado o se ha cargado inadecuadamente, hay un error, por lo cual se expulsa.

Al cargar el disco la reproducción se inicia automáticamente.

Oprima ⏏ para expulsar el disco del reproductor de CD. Si no se retira el disco con cierta rapidez, se introduce automáticamente de nuevo en el reproductor.

Reproducción de CDs de audio

1. Presione el botón de pantalla DISC (disco) en la Página de inicio o seleccione el disco.

2. Desde la pantalla DISC (disco), oprima el botón de pantalla Menú para mostrar las opciones de menú.
3. Oprima para seleccionar la opción deseada.

En la página principal Disc (disco), se muestra un número de pista al inicio de cada pista. Se muestra la información de Canción, Álbum, tiempo transcurrido y Artista, cuando está disponible.

Utilice los siguientes controles para reproducir el disco:

SEEK (Buscar) (Previo):

- Oprima para buscar el inicio de la pista actual o la pista previa. Si la pista se ha estado reproduciendo por menos de ocho segundos, busca hacia la pista previa. Si han pasado más de ocho segundos, la pista actual se reproduce desde el comienzo.

SEEK (Buscar) (Siguiente):

- Oprima para buscar la siguiente pista.

Para avanzar o retroceder rápido a través de una pista, presione ▶▶ o ◀◀ en la parte inferior de la pantalla. Presione el botón Play/Pause (reproducir/pausa) en la parte inferior de la pantalla para reanudar la reproducción o poner pausa si no está avanzando o retrocediendo rápido.

PUSH/SEL (Seleccionar): Gire la perilla hacia la derecha o la izquierda para seleccionar la siguiente pista o la pista previa.

Mensajes de error

Si el mensaje Disc Error (Error del disco) aparece en la pantalla o se expulsa el disco, puede deberse a una de las siguientes causas:

- El disco tiene un formato no válido o desconocido.
- El disco está muy caliente. Intente colocar de nuevo el disco cuando la temperatura regrese a la normalidad.
- El camino es muy disparejo. Coloque de nuevo el disco cuando el camino sea más suave.
- El disco está sucio, rayado, mojado o se insertó al revés.
- El aire está muy húmedo. Intente reproducir el disco más tarde.
- Hubo un problema al quemar el disco.
- La etiqueta se atoró en el reproductor de CD.

Si el CD no se está reproduciendo correctamente, por cualquier otra razón, intente con un CD que sepa que está en buenas condiciones.

Si continúa presentando algún error, comuníquese con su concesionario.

MP3

Reproducción de CDs MP3

Para reproducir un CD MP3, siga las mismas instrucciones que para "Reproducir un CD de audio".

Se deben cumplir los siguientes lineamientos al crear un disco en MP3 o de otra manera es posible que no se pueda reproducir el CD.

- Frecuencia de muestreo: 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz y 48 kHz.
- Velocidades de transmisión de bits compatibles: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256 y 320 kbps.
- Número máximo de carpetas: ocho carpetas con 255 archivos por carpeta.
- La capacidad máxima de archivos en un disco es 1,000.
- Grabados en un CD-R o CD-RW con capacidad máxima de 700 MB.
- La información de Artista/Álbum/Título de la canción/Género requiere que se analice todo el CD antes de que el navegador de música pueda funcionar con estos menús.

Audio MP3

Oprima el botón de pantalla Menú mientras dicha fuente se encuentre activa para tener acceso al Menú de audio CD.

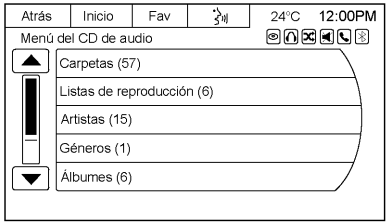

Oprima cualquiera de los siguientes botones en el Menú de Audio de CD:

Carpetas: Oprima para ver las carpetas almacenadas en el disco. Seleccione una carpeta para ver la lista de todas las canciones de la carpeta. Podría presentarse una demora antes de visualizar la lista. Seleccione una canción de la lista para iniciar la reproducción.

Listas de reproducción: Oprima para ver las listas de reproducción almacenadas en el disco. Seleccione una lista de reproducción para ver la lista de todas las canciones que contiene.

Podría presentarse una demora antes de visualizar la lista. Seleccione una canción de la lista para iniciar la reproducción.

Artistas: Oprima para ver la lista de artistas almacenada en el disco. Seleccione el nombre de un artista para ver la lista de todas las de ese artista. Podría presentarse una demora antes de visualizar la lista. Seleccione una canción de la lista para iniciar la reproducción.

Géneros: Oprima para ver los géneros. Seleccione un género para ver la lista de todas las canciones de ese género. Seleccione una canción de la lista para iniciar la reproducción.

Álbumes: Oprima para ver los álbumes almacenados en el disco. Seleccione el álbum para ver una lista de todas las canciones del álbum. Podría presentarse una demora antes de visualizar la lista. Seleccione una canción de la lista para iniciar la reproducción.

Pistas (Títulos de canciones): Oprima para mostrar una lista de todas las canciones del disco. Las canciones se muestran tal como están guardadas en el disco. Podría presentarse una demora antes de visualizar la lista. Para comenzar la reproducción, seleccione una canción de la lista.

Directorio Root (Raíz)

El directorio Root (Raíz) es considerado como carpeta. El acceso a todos los archivos contenidos directamente en el directorio raíz se logra antes que a cualquier carpeta del directorio raíz.

Carpetas vacías

Si un directorio o carpeta raíz está vacío o contiene solo carpetas, el reproductor avanza hasta la carpeta siguiente en la estructura del archivo que contenga un archivo de audio comprimido. No se visualizan ni aparecen los números de las carpetas vacías.

No hay carpeta

Cuando el CD contiene solo archivos de audio comprimidos sin carpetas o listas de reproducción, todos los archivos están en la carpeta raíz.

Sistema de archivos y asignación de nombres

Los títulos de canciones, artistas, álbumes y géneros son tomados de la etiqueta ID3 del archivo y se proyectan únicamente si están en la etiqueta. Si no aparece el título de una canción en la etiqueta ID3, en la radio se visualiza el nombre del archivo como nombre de la pista.

Listas de reproducción preprogramadas

El radio reconoce las listas preprogramadas; sin embargo, no puede editarlas. Estas listas de reproducción son consideradas como carpetas especiales que contienen archivos de canciones de audio comprimidos.

28 Sistema de información y entretenimiento

Navegador de música

Carpetas

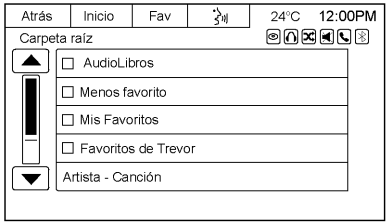

La estructura de la carpeta puede soportar hasta cinco niveles de profundidad. Las carpetas y después las canciones se mostrarán en orden alfabético.

Presione una de las opciones de la Carpeta raíz para mostrar otras carpetas de ese tipo de opción. Mantenga presionado para mostrar cada pantalla hasta que se hayan alcanzado todos los niveles.
El último nivel por lo general contiene la canción que se desea reproducir.

Listas de reproducción (Sólo modelos de CD)

Presione el botón de pantalla Playlists (listas de reproducción) en el menú Root Folder (carpeta raíz). Aparece el menú Playlists (listas de reproducción).

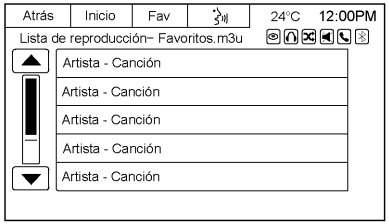

Seleccione una de las opciones del menú Playlists (listas de reproducción). Aparece una lista que muestra los títulos de canción, después aparecen los artistas relacionados con los títulos.

Artistas

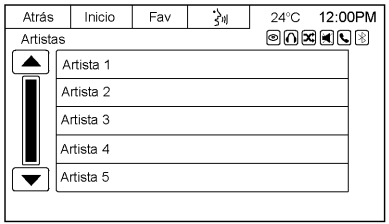

Presione el botón de pantalla Artists (artistas) en el menú Root Folder (carpeta raíz). Aparece el menú Artists (artistas).

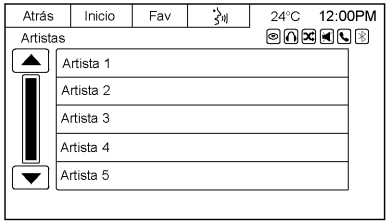

Seleccione un artista del menú Artists (artistas) para mostrar una lista de álbumes.

Álbumes

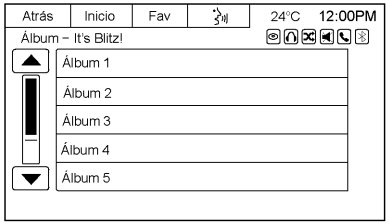

Seleccione un álbum del menú Albums (álbumes) para mostrar una lista de canciones. Seleccione una canción para reproducir.

Géneros

Presione el botón de pantalla Genres (géneros) en el menú Root Folder (carpeta raíz). Aparece el menú Genres (géneros).

Siga las mismas instrucciones que para Artista. Cada selección de menú guiará eventualmente a la canción para reproducción.

Pistas

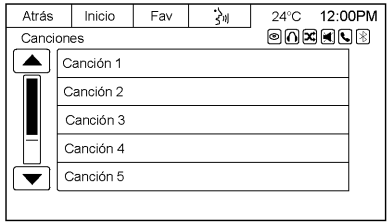

Presione el botón de pantalla Song Titles (títulos de canción) en el menú Root Folder (carpeta raíz). Se muestra el menú Song Titles (títulos de canción). Seleccione la canción deseada para reproducir.

Compositores

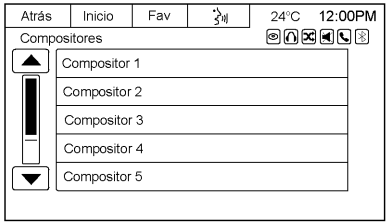

Presione el botón de pantalla Composers (compositores) en el menú Root Folder (carpeta raíz). Aparece el menú Composers (compositores). Seleccione un compositor para mostrar una lista de álbumes del compositor.

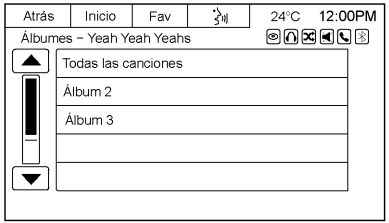

Seleccione el álbum para mostrar una lista de canciones. Seleccione la canción deseada para reproducir.

Puerto USB

Reproducción desde un dispositivo USB

Se puede conectar un dispositivo de almacenamiento masivo USB al puerto USB.

El puerto USB está en la consola central.

Energía CD de 5 voltios limitada a 1 amp desde este puerto. Los dispositivos tales como iPads que requieren mayor corriente no se cargarán desde este puerto.

Reproductores USB MP3 y unidades USB

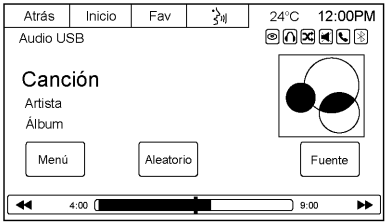

- Los reproductores MP3 de USB y las unidades USB conectados deben cumplir con la especificación de clase de almacenamiento masivo en USB (USB MSC) y soportar los formatos FAT32,FAT16, NTFS, y HFS+.
- Las unidades de disco duro no son compatibles.
- El radio no podrá reproducir música con protección de escritura.
- Las restricciones que a continuación se presentan son aplicables para los datos almacenados en un reproductor USB MP3 o un dispositivo USB:
  - Fondo máximo de la estructura de carpeta: ocho niveles.
  - Número máximo de archivos MP3/WMA que pueden proyectarse: 10,000.
  - Las entradas de la lista de reproducción deben estar en forma de rutas relativas.
  - El atributo del sistema para las carpetas o archivos que contienen datos de audio no debe programarse.

Para reproducir en un dispositivo USB, haga uno de los siguientes pasos:

- Conecte el dispositivo USB y empezará a reproducirse.
- Oprima el botón de pantalla Now Playing (Sonando) o USB en la Página de inicio.

- Oprima SRCE (fuente) y recorra hasta que esté disponible la pantalla de fuente USB.
- Oprima ✆ / 🔇 en los controles del volante para reproducir USB, Artista, Álbum, Título de la canción, o Género de la canción. Vea *Reconocimiento de voz en la página 61*.

Los siguientes formatos de listas de reproducción están soportados:

- M3U (Estándar y extendido)
- iTunes
- PLS (Estándar)

Mientras la fuente USB esté activa, use lo siguiente para operar:

Perilla PUSH/SEL (oprimir/ seleccionar): Gire para revisar la lista. Gire rápidamente para recorrer rápidamente en orden alfabético las listas largas.

⏮ (SEEK) (Anterior/retroceder):

- Oprima para buscar el inicio de la pista actual o la pista previa. Si la pista se ha estado reproduciendo por menos de ocho segundos, reproduce la pista previa. Si se ha estado reproduciendo por más de ocho segundos, inicia de nuevo la pista actual.
- Mantenga oprimido para retroceder rápidamente a través de las pistas. Libere para reproducir la pista en la que se encuentre.

SEEK ⏭ (Siguiente/adelantar)

- Oprima para buscar la siguiente pista.
- Mantenga oprimido para avanzar rápidamente a través de las pistas. Libere para reproducir la pista en la que se encuentre.

Shuffle (Aleatorio): Oprima para reproducir las pistas de manera aleatoria. Presione de nuevo para detener la reproducción aleatoria. Busque el icono Shuffle (aleatorio) para activarlo en la pantalla del radio.

Menú USB

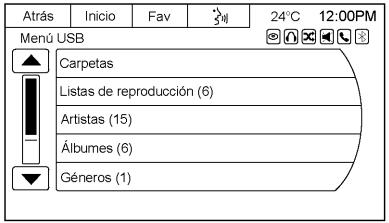

Los siguientes están disponibles por medio del Menú de audio USB:

Folders (Carpetas): Oprima para abrir una lista de carpetas para tener acceso a los archivos dentro de la estructura de la carpeta.

Playlists (Listas de reproducción):

1. Oprima para ver las listas de reproducción en el dispositivo USB.
2. Seleccione una lista de reproducción para ver la lista de todas las canciones que contiene.
3. Seleccione una canción de la lista para iniciar la reproducción.

Artists (Artistas):

1. Oprima para ver la lista de artistas en el USB.
2. Seleccione el nombre de un artista para ver la lista de todos los álbumes de ese artista.
3. Para seleccionar una canción, oprima Todas las canciones u oprima en álbum y luego seleccione una canción de la lista.

Albums (Álbumes):

1. Oprima para ver los álbumes en el dispositivo USB.
2. Seleccione el álbum para ver una lista de todas las canciones del álbum.
3. Seleccione una canción de la lista para iniciar la reproducción.

Genres (Géneros):

1. Oprima para ver las listas de géneros en el dispositivo USB.
2. Seleccione un género para ver la lista de todas las canciones de ese género.
3. Seleccione una canción de la lista para iniciar la reproducción.

Songs (Canciones):

1. Oprima para mostrar una lista de todas las canciones del USB.
2. Las canciones se muestran tal como las mismas están guardadas en el dispositivo. Para comenzar la reproducción, seleccione una canción de la lista.

Sistema de archivos y asignación de nombres

Las canciones, artistas, álbumes, y géneros se toman de la información de la canción del archivo y únicamente se proyectan si están presentes. El radio proyecta el nombre del archivo como el nombre de la pista si la información de la canción no está disponible.

Reproducción desde un iPod

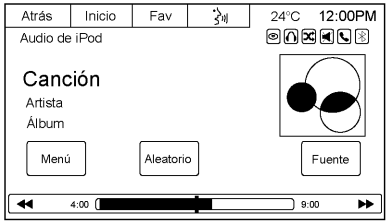

Esta función es compatible con los siguientes modelos de iPod:

- iPod classic® (6a. generación)
- iPod nano® (3G, 4G, 5G, y 6G)
- iPod touch® (1G, 2G, 3G, y 4G)

- iPhone® (2G, 3G, 3GS, 4, y 5)
- iPad® (1G, 2G, 3G, y 4G)

La carga de iPad no es soportada por este sistema. Asegúrese que el dispositivo iPad tenga la versión de firmware con la actualización más reciente.

Puede haber problemas con la operación y función en las siguientes situaciones:

- Al conectar un iPod que tenga una versión más reciente del firmware esté instalada que la que soporta el sistema de infoentretenimiento.
- Al conectar un iPod que tenga instalado un firmware de otros proveedores.

Para conectar un iPod:

1. Conecte un extremo del cable USB estándar de iPod al conector base de iPod.
2. Conecte el otro extremo al puerto USB, en el centro de la consola.

Shuffle (Mezclar): Oprima para reproducir las pistas de manera aleatoria. El icono shuffle (aleatorio) se activará en la pantalla. Presione de nuevo para detener la reproducción aleatoria.

La información de la música del iPod aparece en la pantalla del radio y empieza a reproducirse a través del sistema de audio del vehículo.

La batería del iPod se recarga automáticamente cuando el vehículo está encendido. El iPod se apaga y detiene la carga cuando el vehículo se apaga.

Si el iPod es de un modelo no compatible, aún puede escucharse en el vehículo, conectándolo en la entrada auxiliar con un cable estéreo estándar de 3.5 mm (1/8").

Menú de iPod

Use el Menú de audio iPod para seleccionar:

Playlists (Listas de reproducción):

1. Oprima para ver las listas de reproducción en el iPod.
2. Seleccione el nombre de una lista de reproducción para ver la lista de todas las canciones que contiene.
3. Seleccione la canción de la lista para iniciar la reproducción.

Artists (Artistas):

1. Oprima para ver los artistas en el iPod.

2. Seleccione el nombre de un artista para ver la lista de todos los álbumes con canciones de ese artista.
3. Seleccione un álbum.
4. Seleccione la canción de la lista para iniciar la reproducción.

Albums (Álbumes):

1. Oprima para ver los álbumes en el iPod.
2. Seleccione un nombre de álbum para ver una lista de todas las canciones del álbum o seleccione All Songs (Todas las canciones) para ver todas las canciones en el iPod.
3. Seleccione la canción de la lista para iniciar la reproducción.

Genres (Géneros):

1. Oprima para ver las listas de géneros en el iPod.
2. Seleccione un nombre de género para ver una lista de todos los artistas en dicho género.
3. Seleccione un artista para ver los álbumes o All Albums (Todos los álbumes) para ver todos los álbumes de dicho género.
4. Seleccione Artista o vea los álbumes.
5. Seleccione Álbum para ver las canciones.
6. Seleccione la canción de la lista para iniciar la reproducción.

Podcasts:

1. Oprima para ver los podcasts en el iPod.
2. Seleccione un nombre de podcast para iniciar la reproducción.

Songs (Canciones):

1. Oprima para ver una lista de todas las canciones del iPod.
2. Seleccione la canción de la lista para iniciar la reproducción.

Composers (compositores):

1. Oprima para ver los compositores en el iPod.
2. Seleccione el compositor para ver la lista de las canciones de dicho compositor.
3. Seleccione una canción de la lista para iniciar la reproducción.

Audio Books (audiolibros):

1. Oprima para ver los audiolibros en el iPod.
2. Seleccione el audiolibro de la lista para iniciar la reproducción.

Reproducir de un iPhone o iPad

Esta función soporta iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 5, y iPad.

Si la música está disponible en el iPhone 4S, se puede escuchar a través del radio.

Siga las mismas instrucciones como se enuncia antes para utilizar un iPod. Para usar el reconocimiento de voz para reproducir música, diga "Play USB" (Reproducir USB), "Play Artist" (Reproducir Artista), "Play Album" (Reproducir Canción) o

"Play Genre" (Reproducir Género)." Vea *Reconocimiento de voz en la página 61*.

Cuando un iPhone y iPod touch están conectados por medio de USB y Bluetooth, puede ser que no se escuche el audio cuando la fuente de iPod en el radio está seleccionada. Seleccione cualquier conector base en el teléfono o desconecte y reconecte el dispositivo.

El conector USB cargará dispositivos Apple® extrayendo hasta 1 ampere de corriente. Un iPad no cargará debido a que el conector USB no proporciona suficiente amperaje.

Audio Bluetooth y Reconocimiento de voz

Vea *Audio Bluetooth en la página 35*. *Reconocimiento de voz en la página 61* para información sobre el uso de reconocimiento de voz con audio Bluetooth,

Asegúrese que todos los dispositivos tengan descargado el software más reciente.

Dispositivos auxiliares

Este vehículo tiene una conexión auxiliar en el frente del radio.

Este jack no tiene salida de audio. No enchufe audífonos en el jack auxiliar. Prepare cualquier dispositivo auxiliar mientras el vehículo esté en P (Estacionamiento).

El volumen del dispositivo puede necesitar ajuste para un buen sonido.

Conecte un cable de 3.5 mm (1/8 pulgadas) del dispositivo auxiliar al jack auxiliar. Al conectar un dispositivo, el sistema automáticamente empieza a reproducir el audio del dispositivo a través de las bocinas del vehículo.

Si un dispositivo auxiliar ya ha estado conectado, pero está actualmente activa una fuente diferente, haga uno de los siguientes pasos:

- Oprima SRCE (fuente) para recorrer todas las pantallas de fuente de audio disponibles, hasta que se seleccione la pantalla de fuente AUX.
- Diga "Reproducir auxiliar delantero" utilizando reconocimiento de voz para reproducir el dispositivo auxiliar.

Audio Bluetooth

Si está equipado, la música se puede reproducir desde un dispositivo Bluetooth acoplado. Consulte "Conexión de nuevo Dispositivo Bluetooth" bajo *Bluetooth en la página 69*. Se soportan dispositivos que usen perfiles AVCRP 1.3.

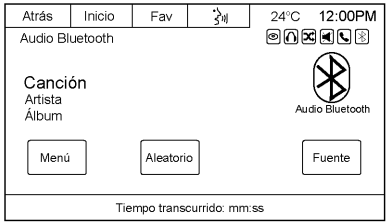

Para reproducir música por medio del dispositivo Bluetooth:

1. Encienda el dispositivo, acople, y conecte el dispositivo.
2. La música puede iniciarse de las siguientes maneras:
   - Oprima ᛒ en la Página de inicio.
   - Presione SRCE hasta que se seleccione Audio Bluetooth.

Para reproducir las pistas aleatoriamente, presione el botón de pantalla Shuffle (Aleatorio). Presione de nuevo para detener la reproducción aleatoria.

Presione Menu (menú) para desplegar el menú del dispositivo Bluetooth, donde se puede seleccionar un dispositivo conectado para reproducir música. Vea "Conectar/Sincronizar dispositivo teléfono" en *Bluetooth en la página 69*.

Presione Source (fuente) para desplegar el listón de fuente en la pantalla para cambiar la fuente de audio.

Algunos teléfonos soportan enviar información de música Bluetooth para mostrar en el radio, como Artista y/o Título de canción.

Al escuchar a audio Bluetooth, el audio que se reproduce a través del radio será el que esté activo o abierto en el teléfono.

Navegación (Si está equipado)

Uso del Sistema de Navegación

Use el botón NAV (Navegación) de la placa frontal o el botón Navigation (navegación) en la Página de inicio para tener acceso al mapa de navegación.

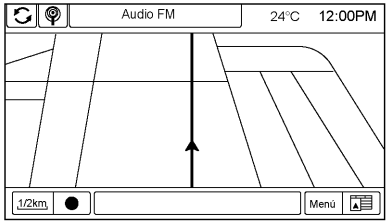

Oprima el botón NAV (Navegación) otra vez para cambiar entre vistas alternativas de las vistas normales de mapa divididas y completas

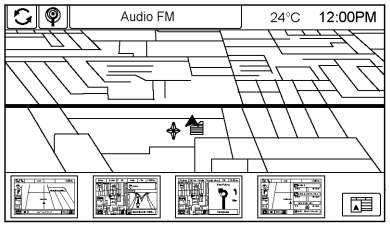

Presione el icono de modo de mapa en el lado inferior derecho del mapa para mostrar una lista de vistas de mapa. Presione la vista de mapa deseado.

El botón NAV (navegación) de la placa frontal también se puede usar para navegar a través de los modos de mapa.

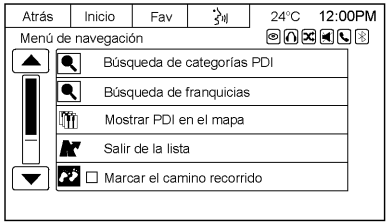

El botón de pantalla de Menú en el lado inferior derecho de la pantalla da acceso al Menú de navegación.

Los botones sensibles al tacto están disponibles para:

Búsqueda de categoría PDI

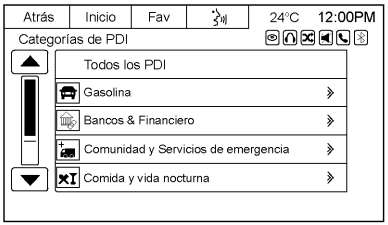

1. Presione para tener acceso a Select POI Categories (seleccionar categorías PDI) para elegir un método para buscar PDIs (puntos de interés). El método de búsqueda se puede estrechar ingresando maneras específicas para buscar las categorías PDI.
2. Oprima el botón de pantalla Search (búsqueda) para mostrar la lista de Categorías PDI.

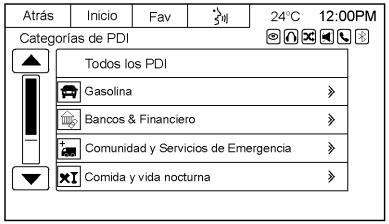

3. Seleccione el PDI (punto de interés) deseado. Una Confirmación de destino muestra las opciones para guardar o ingresar una ruta.

No todas las Categorías enlistadas se pueden seleccionar mientras el vehículo esté en movimiento. La categoría All POIs (Todos los puntos de interés) siempre se puede seleccionar.

Buscar franquicia

Presione para tener acceso a POI Franchise Search (Búsqueda de franquicias de punto de interés) para elegir un método para buscar franquicias PDI. El método de búsqueda se puede estrechar ingresando maneras específicas para buscar las franquicias PDI.

Buscar franquicias de punto de interés (PDI) mostrará los mismos menús como si buscara categorías PDI. Siga las instrucciones como se menciona anteriormente cuando se busquen categorías de punto de interés (PDI).

Mostrar PDIs en el mapa

Presione para tener acceso al menú Show POIs on Map (mostrar puntos de interés en el mapa). Presione On Iconos Encendidos o Iconos Apagados para mostrar los iconos en el mapa. Si se selecciona On Iconos Encendidos, presione los iconos deseados para mostrar en el mapa.

Presionar NAV (navegación) desplegará un mapa junto con los iconos seleccionados.

Lista de salidas

Presione para desplegar una lista de salidas de puntos de interés (PDI) mientras está en la carretera.

Camino recorrido

Presione para iniciar la función Back Track (registrar camino recorrido).

Información de posición actual

1. Oprima para proyectar una pantalla dividida que muestra información detallada sobre la posición del vehículo. También se puede acceder a esta función oprimiendo la pestaña de información del vehículo en la parte central inferior de la pantalla.
2. Cuando esté en ruta, presione Save to Address Book (Guardar en Directorio) para guardar el destino seleccionado que se muestra en el mapa.

Ajustes de mapas

El sistema le permite ajustar la escala de vista en el mapa. De igual manera, al ir conduciendo, el mapa se desplaza de modo automático basado en la dirección del recorrido.

Escalas de mapas

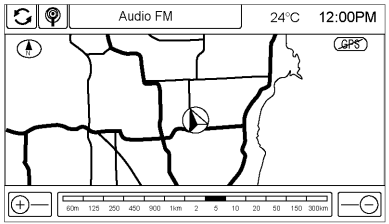

Hay dos métodos para cambiar la escala del mapa:

- Oprima + o - junto al botón de escala de mapa, en la esquina inferior izquierda de la pantalla del mapa para cambiar el nivel de acercamiento.
- Presione la barra de escala real en la parte inferior del mapa al incremento deseado de acercamiento.

  La barra de escala del mapa se desactiva si el nivel de acercamiento no se cambia dentro de unos cuantos segundos.

La escala puede configurarse para unidades métricas o inglesas. Para cambiar de métrico a inglés, vea "Centro de información de conductor (DIC)" en el manual de propietario.

Funciones de desplazamiento

- Para desplazarse dentro del mapa, toque en cualquier parte de la pantalla del mapa y aparece el símbolo de desplazamiento.
- Presione el mapa al centro en la ubicación deseada.
- Oprima sin soltar la pantalla en cualquier dirección fuera del símbolo de desplazamiento para desplazar el mapa en dicha dirección.
- La velocidad de desplazamiento aumenta cuando se toca cerca de las orillas de la pantalla.
- Oprima NAV (Navegación) en la placa frontal para salir del desplazamiento del mapa y regresar a la ubicación actual del vehículo en el mapa.

Presione las flechas de ciclo en la parte superior de la pantalla del mapa para cambiar de la barra superior normal (barra de información de audio) al icono Back (Atrás), Home (Inicio), Fav (favoritos), y reconocimiento de voz local.

Mapas

En esta sección se incluye la información básica acerca de la base de datos de mapas.

Los mapas se almacenan en el sistema de navegación.

Áreas detalladas

Los atributos de red de caminos están contenidos en la base de datos de mapas para áreas detalladas. Los atributos incluyen información como nombres de calles, direcciones postales y restricciones de vueltas. Un área detallada incluye todas las carreteras, vías de servicio y caminos residenciales. Las áreas detalladas incluyen puntos de interés (PDIs) tales como restaurantes, aeropuertos, bancos, hospitales, estaciones de policía, gasolineras, lugares de interés turístico y monumentos históricos. La base de datos de mapas puede no incluir datos para áreas recientemente construidas o correcciones a la base de datos de mapas que son completadas después de la producción del sistema. El sistema de navegación proporciona instrucciones de ruta completas en las áreas de mapa detalladas.

Símbolos de Navegación

Los siguientes son los símbolos más comunes que aparecen en la pantalla de mapa.

El símbolo de vehículo Indica la posición actual y la dirección a la que se dirige el vehículo en el mapa.



El símbolo de destino marca el destino final después de que se ha planeado una ruta.

El símbolo de punto de ruta marca uno o más puntos de ruta establecidos.

Un punto de referencia es un punto de destino de parada agregado a la ruta planeada.

Se muestran el tiempo y la distancia estimados al destino.

Si se han agregado puntos de referencia a la ruta actual, cada punto de referencia de destino muestra el tiempo y la distancia estimados.

Este símbolo indica que la vista del mapa es hacia el Norte: Hacia el Norte muestra el Norte en la parte superior de la pantalla del mapa, sin importar la dirección en la que está viajando el vehículo. Seleccione este símbolo de pantalla para cambiar la vista a Dirección hacia arriba.

Este símbolo indica que la vista del mapa se dirige Hacia arriba:

La vista dirigiéndose arriba muestra la dirección hacia la que está viajando el vehículo en la parte superior de la pantalla de mapa. El triángulo sombreado indica el Norte.

Oprima este símbolo de la pantalla para cambiar al modo 3D.

El símbolo 3D es el mismo que el símbolo Dirigiéndose arriba, pero el mapa es 3D.

Presione esto de nuevo para cambiar el símbolo de Norte arriba.

El símbolo No hay GPS aparece cuando no hay señal satelital del Sistema de Posicionamiento Global (GPS).



Este símbolo en la parte inferior de la pantalla de mapa trae la pantalla emergente de modos de mapa.

Destino

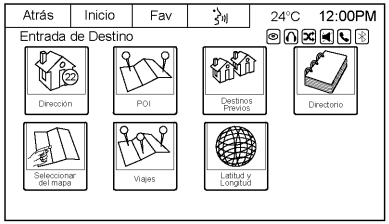

Si la guía de ruta no está activa, oprima el botón de pantalla de Destination (Destino) en la Página de inicio o el botón DEST (Destino) en la placa frontal para tener acceso a la pantalla de Destination (Destino). Se pueden seleccionar

varias opciones para planear una ruta ingresando destinos. Algunos elementos de destino ingresados, como Destinos previos y Directorio pueden mostrarse atenuados si no se ingresó o guardó previamente ningún destino.

Si la orientación de ruta está activa, presione el botón DEST en la placa frontal para tener acceso a otras opciones de destino en la ruta.

Teclado alfanumérico

Cuando estén disponibles, las letras del alfabeto, los símbolos, los signos de puntuación y los números aparecen en la pantalla de navegación como teclados alfanuméricos. El teclado alfabético se muestra cuando se necesitan ingresar datos.

QWERTY o ABCDEF: Oprima para intercambiar entre distribución de caracteres de teclado QWERTY o ABCDEF.

Símbolos: Se utiliza para seleccionar símbolos.

Space (Espacio): Se utiliza para dejar un espacio entre caracteres o entre las palabras de un nombre.

Delete (Borrar): Oprima para borrar un carácter incorrecto que se ha seleccionado. Presionar y sostener borra todo el texto ingresado en la línea seleccionada.

Introducir dirección

Oprima el botón de pantalla Address Dirección para proyectar la pantalla de Address Entry Introducir Dirección. Defina una ruta ingresando el nombre del país, el nombre de la ciudad, el nombre de la calle, el número de la casa o la intersección.

Si no se ha introducido ningún país anteriormente, el campo de ciudad no está disponible. Presione el botón de pantalla a la derecha del nombre de la ciudad para seleccionar el país.

SI el país se configuró previamente y se visualiza, presione el botón de pantalla a la derecha del nombre de la ciudad para cambiar el país seleccionado.

Para facilitar la selección de nombres, el sistema únicamente resalta los caracteres que están disponibles después del que se entró previamente.

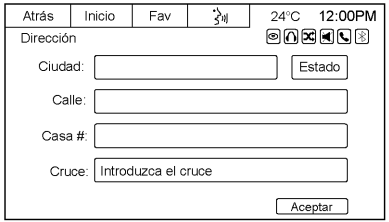

Pais: Seleccione un nombre de país.

Ciudad: Ingrese un nombre de ciudad.

Calle: Introduzca un nombre de calle.

Numero de casa: Ingrese un número de dirección válido.

Intersección: Ingrese un nombre de calle que se entrecruza con la calle seleccionada.

Después de ingresar la información de destino y seleccionar Done (Aceptar), la pantalla Destination Confirmation (confirmación de destino) muestra las opciones de preferencia. Elegir uno de estos o simplemente iniciar la navegación desde la pantalla.

Se deben ingresar el País, Ciudad, Calle, # de casa, o intersección en orden.

Introducir primero el Nombre de país:

1. Seleccionar el nombre del país, a menos que ya exista un país ingresado anteriormente.
2. Introduzca el nombre de la ciudad.
3. Introduzca el nombre de la calle. Utilice el botón de pantalla Delete (Borrar) para borrar un carácter ingresado incorrectamente.

   Se muestra una lista si hay cinco o menos nombres disponibles. Si hay más de cinco, hay un contador de coincidencia, con un número de calles disponibles. Oprima el botón de pantalla Lista para ver la lista y elegir la calle.
4. Ingrese el número de casa
5. Oprima el botón de pantalla Done (Hecho) en cualquier momento y el sistema trata de resolver un destino basándose en la información ingresada, luego la proyecta en la pantalla Destination Confirmation (Confirmar destino).

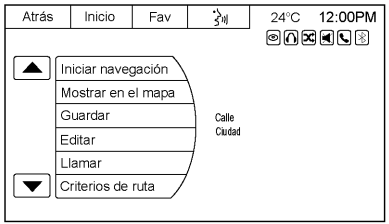

6. Oprima el botón de pantalla Start Guidance (Iniciar Navegación) y, al hacerlo, calcula la ruta.

Puntos de interés (PDI)

Oprima el botón de pantalla PDI (Punto de interés) en la página Destination Entry (Entrada de direcciones). Se pueden seleccionar varias opciones para planear una ruta.

La lista de ingresos de PDI permite seleccionar un destino.

Ingresar por nombre del PDI:

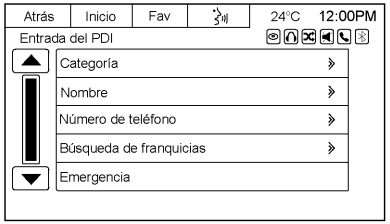

1. Seleccionar Nombre.

2. Ingrese el nombre del PDI.
3. Seleccione algunos de los caracteres o deletree el nombre completo, oprimiendo en el teclado alfabético.
4. Oprima el botón de pantalla List (Lista), o si la lista tiene cinco o menos elementos, se mostrará de inmediato una lista de PDI.
5. Oprima sobre el destino especial (PDI) deseado.

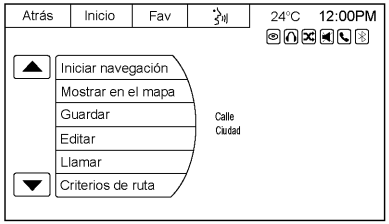

Destinos previos

Seleccione un destino de la Lista Previous Destinations (destinos previos). Se pueden recuperar hasta 15 puntos que se hayan ingresado previamente. Si la lista está llena, los destinos más antiguos son eliminados automáticamente una vez que se agregan nuevos destinos.

Directorio

Si no está guardado ningún destino en el directorio, guarde un destino:

1. Presione Destino o el botón de la placa frontal DEST.
2. Ingrese un domicilio postal utilizando cualquier método de destino (Ingresar domicilio postal, Entrada de PDI, etc.).
3. En la pantalla de Confirmar destino seleccione Guardar.
4. El sistema proyecta las opciones Nombre, Número, Icono, y Hecho. Oprima Aceptar para guardar el destino.
5. Para personalizar el ingreso al directorio, seleccione Nombre, Número, o Icono.

Si ya se guardó un destino en el directorio, oprima Home Page Destination (Destino en la página de inicio) o el botón de placa frontal DEST (Destino) para proyectar el botón de pantalla de Directorio.

Seleccionar un destino eligiendo una dirección guardada en el directorio:

1. Oprima en la pantalla el botón Directorio. Se muestra una lista con las entradas de la libreta de direcciones.
2. Seleccione el destino de la lista.
3. Oprima el botón de pantalla Start Guidance (Iniciar Navegación) y, al hacerlo, calcula la ruta.

Para editar los ingresos a la libreta de direcciones:

1. Seleccione un elemento de la Libreta de direcciones.
2. En la pantalla de Confirmar destino seleccione Editar.
3. El sistema proyecta las opciones Nombre, Número, Icono, y Borrar. Oprima Borrar para borrar el destino de la libreta de direcciones.
4. Para personalizar el ingreso al directorio, seleccione Nombre, Número, o Icono.

Coordinadas de latitud/longitud

Seleccione un destino basándose en las coordenadas latitudinales y longitudinales.

Para ingresar la ubicación como coordenadas, latitud y longitud:

1. Oprima el botón de pantalla Destino en la página de inicio. Presione el botón de pantalla Latitude (latitud) y Longitude (longitud) para mostrar la pantalla de menú de Latitud y Longitud.
2. Introduzca las coordenadas de Latitud y Longitud para el destino en grados, minutos y segundos.
3. Si la información es correcta, oprima el botón de pantalla Search (Búsqueda).
4. Oprima en la pantalla el botón Start Guidance (Iniciar navegación). Se calcula la ruta.

Rutas Favoritas

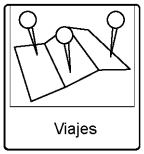

Agregar un viaje:

1. Oprima el botón de la placa frontal Home Page Destination (destino de página de inicio) para mostrar el botón de pantalla Rutas Favoritas.
2. Presione el botón de pantalla Rutas Favoritas para mostrar la Lista de viajes.
3. Seleccione New Trip (viaje nuevo) para mostrar una pantalla que indica agregar un punto intermedio.
4. Presione Aceptar y se muestra la pantalla Add Waypoint (Agregar punto intermedio)
5. Presione Add (agregar) para mostrar la pantalla Waypoint Entry (ingreso de punto intermedio). Seleccione la manera preferida de ingreso. Vea "Waypoints" (Destinos intermedios) más adelante en esta sección.

Selección de un viaje:

1. Oprima el botón de la placa frontal Home Page Destination (destino de página de inicio) para mostrar el botón de pantalla Rutas Favoritas.

2. Oprima el botón de pantalla Rutas Favoritas para mostrar una lista de viajes disponibles.
3. Seleccione un viaje para mostrar la pantalla Destination Confirmation (confirmación de destino).
4. Oprima el botón de pantalla Start Trip (Iniciar viaje). Se calcula la ruta.

Eliminar un viaje:

1. Oprima el botón de la placa frontal Home Page Destination (destino de página de inicio) para mostrar el botón de pantalla Rutas Favoritas. Oprima este botón para proyectar la lista de viajes disponibles.
2. Seleccione el viaje a borrarse.
3. Presione Edit Trip (editar viaje).
4. Presione Delete Trip (borrar viaje).

Cambio del nombre de viaje:

1. Oprima el botón de la placa frontal Home Page Destination (destino de página de inicio) para mostrar el botón de pantalla Rutas Favoritas. Oprima este botón para proyectar la lista de viajes disponibles. Seleccione el viaje que se va a editar.
2. Presione Edit Trip (editar viaje).
3. Seleccione editar nombre.
4. Utilizando el teclado, introduzca el nombre.
5. Oprima OK (Aceptar). El nuevo nombre se mostrará en Trips List (lista de viajes).

Seleccionar del mapa


Seleccionar del mapa

1. Oprima el botón Home Page Destination (destino de página de inicio) o DEST (Destino) en la placa frontal para mostrar el botón de pantalla Pick from Map (Escoger del mapa). Oprima este botón para proyectar la pantalla de mapa con un símbolo de mira centrado en el mapa.
2. Presione el botón Zoom in/out (acercamiento/alejamiento) en la pantalla para escalar el tamaño del mapa. Se muestra el mapa ajustado. Presione el mapa para ubicar el destino a seleccionar. Mantenga un dedo presionado sobre el mapa para activar el desplazamiento rápido.
3. Oprima el botón Go (Ir) en la parte inferior de la pantalla para proyectar la pantalla Confirmar destino.
4. Oprima en la pantalla el botón Start Guidance (Iniciar navegación). Se calcula la ruta.

Destination Confirmation (Confirmar destino)

Están disponibles múltiples opciones en la pantalla de confirmar destino. Éstas son:

Start Guidance (Iniciar navegación): Oprima para empezar un cálculo de ruta al destino que se muestra.

Mostrar en el mapa: Oprima para cambiar a la vista de mapa con el destino que se muestra centrada en el mapa.

Opciones de ruta: Oprima para modificar las opciones de ruta. Vea "Ajustes de navegación" en *Ajustes en la página 52*.

Llamar: Oprima para iniciar una llamada telefónica al número telefónico que se muestra (si está disponible la capacidad telefónica).

Guardar: Oprima para guardar en el directorio el destino que se muestra. Si el destino que se muestra ya está guardado en el directorio, Editar se mostrará como el elemento de menú.

Guardar como casa.: Oprima para guardar el destino que se muestra como su destino de casa. El destino de casa se guardará en la parte superior de la lista de destinos del directorio.

Vista preliminar de la ruta: Presione para ver la ruta seleccionada en el mapa.

Menú de destino con guía de ruta activa

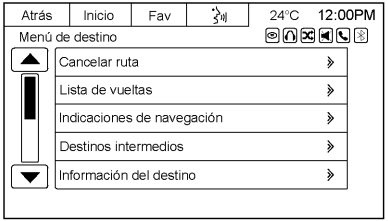

Se pueden realizar varias funciones después de introducir un destino. Oprima el botón de pantalla Home Page Destination (destino de página de inicio) o el botón de placa frontal DEST (Destino) para tener acceso a la pantalla de Menú de destino.

Cancelar guía de ruta

Oprima Cancelar guía de ruta para cancelar la ruta actual. Una pantalla de confirmación muestra Yes (sí) o No. Seleccione la opción deseada.

Lista de vueltas

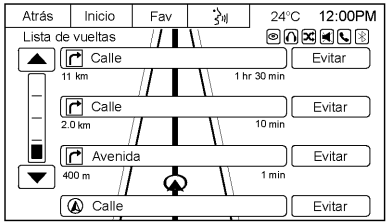

Seleccione Turn List (Lista de vueltas) para ver una lista de maniobras para la ruta completa. Oprima el botón de pantalla Avoid (Evitar) enseguida de una de las maniobras de vuelta para evitar un segmento de caminos. Una pantalla

de confirmación muestra Avoid (evitar) o Cancel (cancelar). Seleccione la opción que desee. Se permite evitar un máximo de ocho segmentos.

Mensajes de voz de navegación

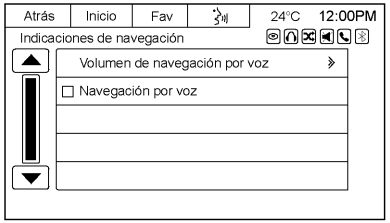

1. Presione para ver la opción para ajustar el volumen de voz de navegación.
2. Presione Navigation Voice Volume (volumen de voz de navegación) para mostrar una mezcla de opciones para incrementar o disminuir el Aviso de voz de navegación contra el Volumen de audio durante los avisos de orientación.

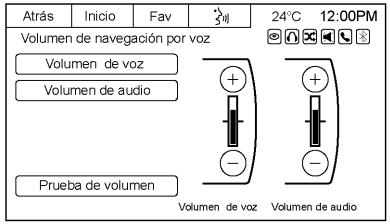

Presione el botón de pantalla Volume Test (prueba de volumen) para probar el volumen del ajuste de volumen.

Puntos intermedios

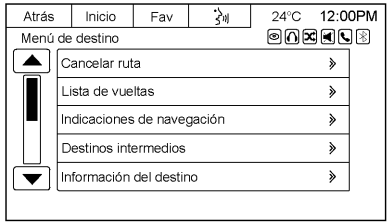

Seleccione Waypoints (puntos intermedios) para ver opciones para organizar, ajustar, o eliminar puntos intermedios.

Se pueden agregar hasta tres puntos de ruta a la ruta actual. Los puntos de ruta pueden clasificarse (moverse) o eliminarse.

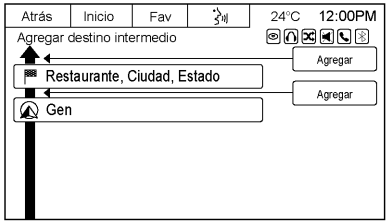

Para añadir un punto intermedio:

1. Desde el menú Waypoints (Puntos intermedios), oprima Add Waypoint (Agregar punto intermedio).
2. Introduzca el punto intermedio mediante cualquiera de los métodos para agregar destinos. El sistema calcula y marca la ruta, y es posible empezar la ruta.

3. Para agregar más destinos intermedios, oprima Add (Agregar) para agregar el destino intermedio para agregar el destino intermedio en el orden que se desee en la ruta.

Para guardar un destino intermedio como un viaje, seleccione Save as Trip (Guardar como viaje). Ingrese un nombre de viaje para ese destino con el teclado. Se muestra una confirmación que indica que se guardó el viaje.

Información de destino

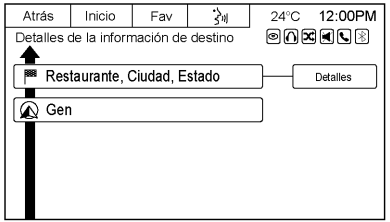

Presione para mostrar la pantalla Destination Detail (Detalles). Los detalles de la ruta seleccionada muestran el inicio, cualquier pausa a lo largo de la ruta, y el punto final.

Lista de trayectos a evitar

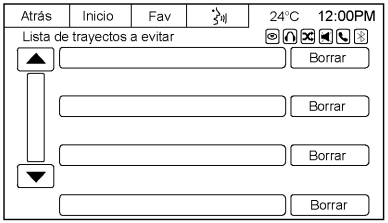

Seleccione Avoid (Evitar) del menú Destination (destino) para mostrar una lista de los segmentos de camino evitados con la opción de retirar de la lista los elementos evitados.

Desvío

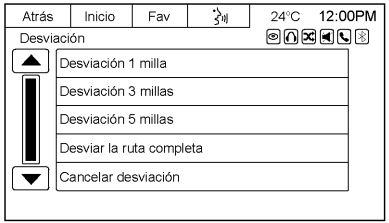

Oprima Detour (Desviación) para proyectar las opciones de desviación de ruta. Seleccione desviar la ruta completa o por una distancia específica.

Opciones de ruta

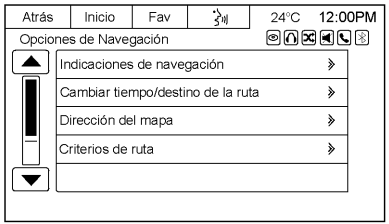

Se puede tener acceso a esta función desde el Menú confirmar destino, Menú de propiedades de navegación, y Menú de destino con guía de ruta activa. Vea "Ajustes de navegación" en *Ajustes en la página 52*.

Panorámica general de ruta actual

Presione para mostrar el mapa con la vista general de la ruta.

Suspend Guidance (Suspender guía de ruta)

Presione para suspender la ruta actual. Se muestra una pantalla de confirmación y se suspende la ruta. Para reanudar la ruta, presione DEST (destino) en la placa frontal, después presione reanudar ruta en la pantalla.

Conducción en una ruta

Alerta de maniobra urgente

El sistema emitirá una indicación cuando la maniobra siguiente se aproxime.

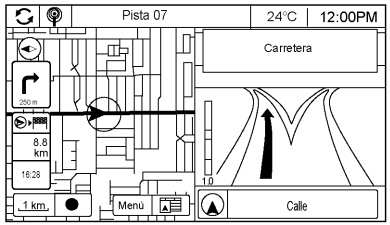

Conducción en una carretera

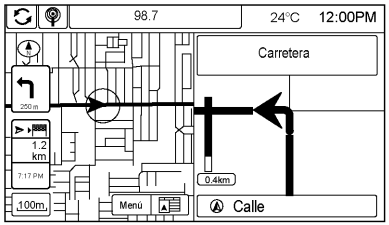

Conducción en un Camino Residencial

Ajustes

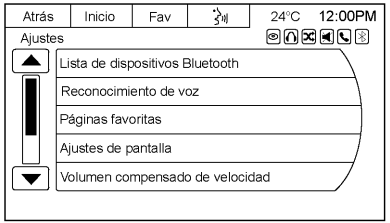

Presione Settings (ajustes) en la Página de inicio para ajustar las funciones y preferencias, tales como Time (hora), Date (fecha), Bluetooth Device List (lista de dispositivo Bluetooth), Voice Recognition (reconocimiento de voz), Favorite Pages (páginas de favoritos), Display Settings (ajustes de pantalla), Navigation Settings (ajustes de navegación), etc. Algunas de las opciones para los Ajustes se explican en el manual de propietario.

1. Oprima el botón de pantalla Settings (ajustes) en la Página de inicio.
2. Toque la barra de desplazamiento o gire y presione la perilla PUSH/SEL (oprimir/seleccionar) hasta que se muestre la opción deseada. Seleccione la configuración que desea cambiar.

Unas cuantas de las opciones de ajuste cambian la manera en la que se muestra el sistema de navegación y reacciona mientras está en uso.

Lista de dispositivos Bluetooth

Presione para mostrar los dispositivos Bluetooth acoplados. Presione cualquiera de las opciones para completar una función, tal como New Device (nuevo dispositivo), Delete (borrar), o Delete All (borrar todos).

Vea *Audio Bluetooth en la página 35*.

Reconocimiento de voz

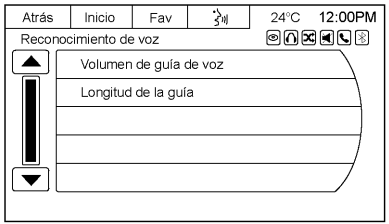

El reconocimiento de voz permite la operación de manos libres dentro de las aplicaciones de navegación, audio y teléfono. Vea *Reconocimiento de voz en la página 61*. *Bluetooth en la página 69*.

Presione para mostrar las opciones de reconocimiento de voz.

- Volumen de los mensajes de voz: Presione para ajustar el volumen de aviso.
- Duración de aviso: Presione para seleccionar avisos cortos o largos.

Display Settings (Ajustes de la pantalla)

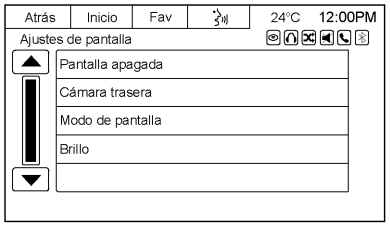

Presione para ajustar la configuración de pantalla.

- Presione Display Off (pantalla apagada) para apagar los ajustes de pantalla.
- Presione Rear Camera (cámara trasera) para mostrar la opción que se puede seleccionar y encender o apagar:
  - Símbolos
- Presione Display Mode (Modo pantalla) (sólo radio de navegación) para mostrar las opciones que se pueden seleccionar:
  - Auto Settings (ajuste automático) ajusta el fondo de la pantalla automáticamente, dependiendo de las condiciones de iluminación exterior.
- Presione Brightness (brillo) para ajustar el fondo de la imagen.

Volumen dependiente de la velocidad

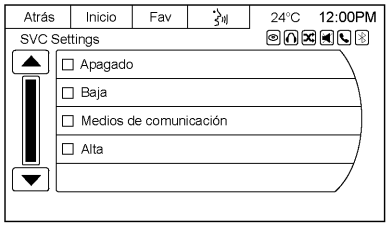

Seleccione Off (Apagado), Medium (Medio) o High (Alto) para ajustar automáticamente el volumen para reducir los efectos de ruido de fondo no deseado que se puede generar por el cambio de superficies de camino, velocidades de conducción, o ventanas abiertas. Esta función opera mejor en los ajustes a bajo volumen en donde el ruido de fondo es generalmente más fuerte que el volumen del sistema de sonido.

Retroalimentación sobre toques audibles

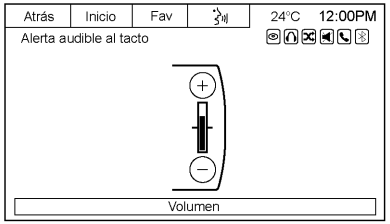

Presione + o - para aumentar o disminuir el volumen de la retroalimentación táctil.

Volumen de tono de timbre

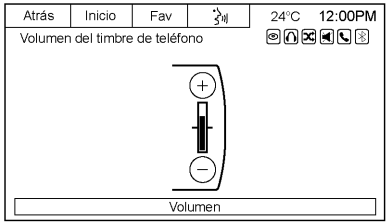

Presione + o - para incrementar o disminuir el volumen del tono de timbre mientras recibe una llamada entrante desde un teléfono celular conectado por Bluetooth.

Volumen de Aviso de Notificación

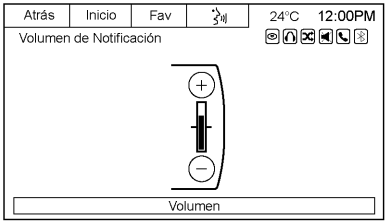

Presione + o - para incrementar o disminuir el aviso de notificación de reconocimiento de voz.

Fijar la hora

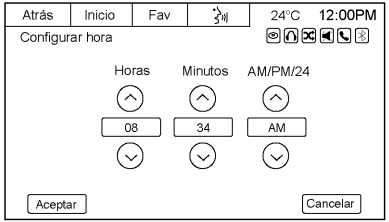

- Oprima las flechas arriba o abajo para aumentar o disminuir las Horas, minutos, AM, PM o 24 hr que se muestran en el reloj.
- Presione y sostenga para incrementar o disminuir rápidamente los ajustes de hora.
- Presione el botón de pantalla Aceptar o Atrás para guardar los ajustes.

Fijar la fecha

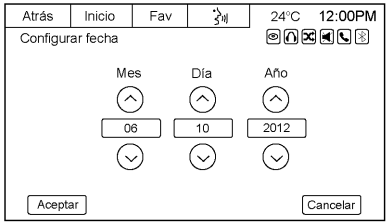

- Oprima las flechas arriba o abajo para aumentar o disminuir los ajustes de Mes, Día y Año.
- Presione y sostenga para incrementar o disminuir rápidamente los ajustes de fecha.
- Presione el botón de pantalla Aceptar o Atrás para guardar los ajustes.

Borrar todos los datos privados

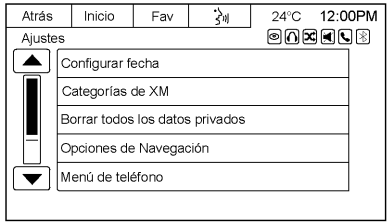

Presione para eliminar los datos personales almacenados tales como los destinos guardados, contactos telefónicos, y favoritos de audio.

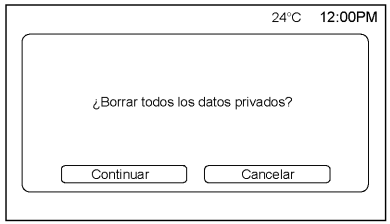

Se despliega un mensaje emergente, Clear All Private Data? (¿eliminar todos los datos privados?) Presione el botón de pantalla Continue (continuar) para eliminar los datos, o el botón de pantalla Cancel (cancelar) para cancelar la función de eliminación.

Ajustes de navegación

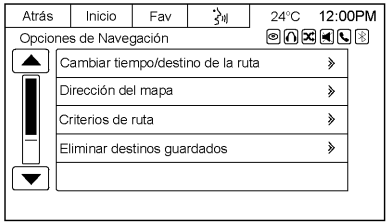

Presione el icono Settings (ajustes) en la Página de inicio para tener acceso al menú Settings (ajustes).

- Gire la perilla PUSH/SEL (oprimir/seleccionar) o toque para tener acceso al menú Navigation Settings (ajustes de navegación).

- Seleccione esta función para hacer cambios a Voice Prompt (aviso de voz), Switch Route Time/Destination (Cambiar tiempo de ruta/destino), Map Heading (Dirección de mapa), Route Options (Opciones de ruta), Delete Stored Destinations (Eliminar destinos guardados), etc. Algunas de estas opciones sólo están disponibles después que se planee la ruta.

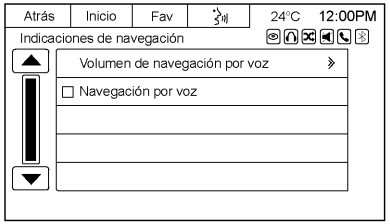

Mensajes de voz de navegación: El Menú Mensaje de voz permite hacer cambios a las funciones de mensaje de voz.

Intercambiar Tiempo/destino de ruta: Seleccione este botón para cambiar la hora de llegada y kilometraje de la pantalla de mapa de navegación entre puntos de referencia y el destino final.

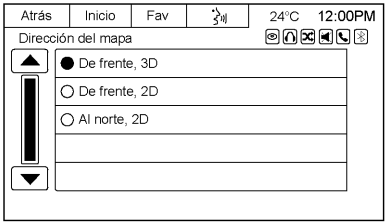

Encabezado del mapa: Seleccione para elegir entre Norte arriba, Dirección arriba, o vistas de 3D mientras navega.

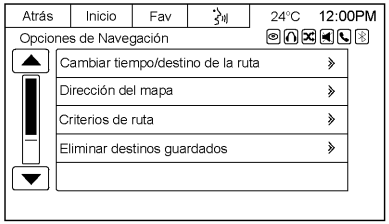

Opciones de ruta: Oprima para proyectar las diversas preferencias de opción de ruta.

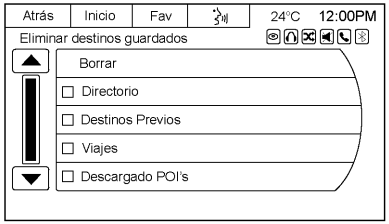

Delete Stored Destinations (Borrar destinos guardados): Presione el botón de pantalla Delete (borrar) para eliminar los destinos de Directorio, Destinos previos, Rutas Favoritas y PDIs Descargados.

Información de base de datos: Presione para mostrar la información sobre el sistema de infoentretenimiento instalado en el vehículo.

Opciones de ruta

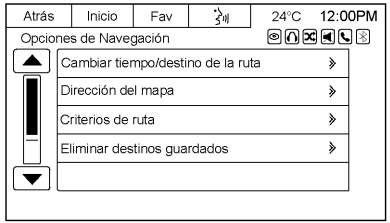

Oprima para proyectar las diversas preferencias de opción de ruta.

Más rápida, Más corta u Otra: Oprima una de estas opciones mientras planea una ruta.

Evitar autopistas: Oprima para evitar los caminos principales. Aparece una marca de verificación para indicar que el modo Evitar está activo.

Evitar carreteras de peaje: Oprima para evitar los caminos de peaje. Aparece una marca de verificación para indicar que el modo Evitar está activo.

Evitar transbordadores: Oprima para evitar transbordadores Aparece una marca de verificación para indicar que el modo Evitar está activo.

Evitar túneles: Oprima para evitar túneles. Aparece una marca de verificación para indicar que el modo Evitar está activo.

Menú de teléfono

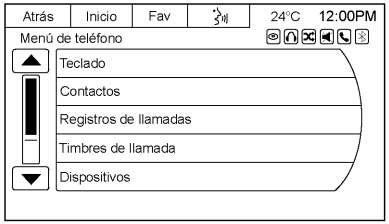

Presione para mostrar las opciones para ajustar el teléfono. Vea *Bluetooth en la página 69* respecto a mayor información sobre los ajustes del teléfono.

Display Settings (Ajustes de la pantalla)

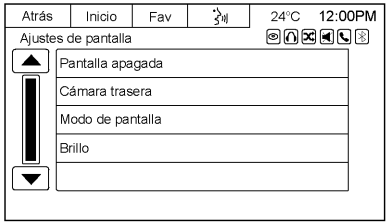

Pantalla desactivada: Oprima para apagar la opción pantalla.

Cámara trasera (Si está equipado)

La Cámara de visión trasera puede ayudar cuando se retrocede mostrando una vista del área detrás del vehículo.

Aparece una imagen en la pantalla del sistema de forma que el conductor pueda verificar los alrededores para seguridad.

Modo de pantalla: Oprima Display Mode (modo de pantalla) para cambiar el fondo de pantalla. Este ajuste controla los colores del mapa.

Brillo de pantalla

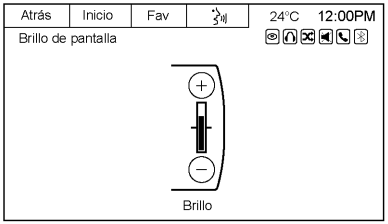

Ajuste el brillo de la pantalla presionando el botón de pantalla - o +. Vea “Cámara de visión trasera (RVC)” en el manual de propietario.

Alerta de bajo combustible (si está equipado)

Si el vehículo llega al nivel de poco combustible, el sistema muestra una alerta sobre la condición de poco combustible. Presione el botón de pantalla Show Fuel Stations (mostrar gasolineras) para ver las gasolineras cercanas, y comenzar la orientación si lo desea.

Si la distancia de conducción restante está disponible desde el sistema, ésta se incluye en la alerta.

Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

La posición del vehículo está determinada mediante el uso de señales satelitales, varias señales del vehículo e información del mapa.

En ocasiones, otras interferencias, como la condición del satélite, la configuración del camino, la condición del vehículo y/u otras circunstancias pueden afectar la capacidad del sistema de navegación para determinar la posición exacta del vehículo.

El GPS muestra la posición actual del vehículo usando señales enviadas por los satélites GPS.

Cuando el vehículo no recibe señales de los satélites aparece un símbolo en la pantalla del mapa. Vea *Símbolos de Navegación en la página 40*.

Puede que este sistema no este disponible o que se presenten interferencias si cualquiera de las siguientes afirmaciones es verdad:

- Las señales son obstruidas por edificios altos, árboles, camiones grandes o túneles.
- Los satélites se encuentran en reparación o mejoras.

Para mayor información en caso de que el GPS no funcione adecuadamente, vea *Problemas con la guía de ruta en la página 60*. *Si el sistema necesita servicio en la página 60*.

Posicionamiento del vehículo

En ocasiones, la posición del vehículo en el mapa puede ser inexacta, debido a una o más de las siguientes causas:

- El sistema de caminos ha cambiado.
- El vehículo se desplaza sobre superficies resbalosas, como arena, grava, o nieve.
- El vehículo está viajando por caminos sinuosos o por caminos rectos largos.
- El vehículo se aproxima a un edificio alto o un vehículo grande.
- La calle es paralela a una carretera.
- El vehículo acaba de ser descargado de un transportador de vehículos o un transbordador.
- La calibración de posición actual es incorrecta.
- El vehículo se desplaza a alta velocidad.
- El vehículo cambia de dirección más de una vez o el vehículo se encuentra en una plataforma de giro de un estacionamiento.
- El vehículo está entrando y/o saliendo de un estacionamiento, una cochera o un terreno techado.
- No se recibe la señal GPS.
- Hay una canastilla instalada en el techo del vehículo.
- Se han instalado cadenas en las llantas.
- Se han reemplazado las llantas o se encuentran gastadas.
- La presión de las llantas es incorrecta.
- Éste es el primer uso de la navegación desde que se actualizaron los datos del mapa.
- La batería de 12 volts estuvo desconectada durante varios días.

- El vehículo se encuentra en tráfico abundante, con avance a baja velocidad, y avanza y se detiene con frecuencia.

Problemas con la guía de ruta

Puede ocurrir una guía de ruta inadecuada en caso de una o más de las siguientes condiciones:

- No se realizó el giro en la calle indicada.
- La guía de ruta puede no estar disponible al usar la creación automática de una ruta nueva para el siguiente giro a la derecha o a la izquierda.
- La ruta no puede cambiarse al usar la creación automática de una ruta nueva.
- No hay guía de ruta al dar giro en una intersección.
- Ocasionalmente pueden anunciarse nombres de lugares en plural.
- La creación automática de una ruta nueva puede tardar mucho tiempo al conducir a alta velocidad.
- La creación automática de una ruta nueva puede presentar en pantalla una ruta de regreso al punto intermedio establecido, si se dirige a un destino sin pasar por el punto intermedio.
- La ruta prohibe el acceso de un vehículo debido a una regulación por tiempo o estacional o de cualquier otra índole.
- Es posible que no se haga la búsqueda en algunas rutas.
- Es posible que no se muestre la ruta hacia el destino si hay caminos nuevos, si ha habido cambios recientes en los caminos, o si ciertos caminos no están incluidos en los datos de mapas. Vea *Mapas en la página 39*.

Para recalibrar la posición del vehículo en el mapa, estaciónese con el vehículo en marcha de dos a cinco minutos, hasta que la posición del vehículo se actualice.

Si el sistema necesita servicio

Si el sistema de navegación requiere servicio y se han seguido los pasos señalados aquí, pero los problemas persisten, vea a su concesionario para que le asista.

Actualizaciones de información de mapa

Para preguntas sobre la operación del sistema de navegación o el proceso de actualización, contacte a General Motors de México, Centro de atención al cliente de Chevrolet, al número gratuito 01-800-466-0811 o sírvase escribir a cac.chevrolet@gm.com. Tenga a la mano el número de identificación del vehículo (VIN) al ordenar para asegurarse de que se envía el DVD

de mapas más actualizado para su vehículo. Para mayor información, vea "Número de identificación del vehículo (VIN)", en el manual del propietario del vehículo.

Después de recibir los datos de mapa actualizados, vea *Mapas en la página 39*.

Explicaciones de la cobertura de la base de datos

Las áreas de cobertura varían dependiendo con el nivel de detalle del mapa disponible para cualquier área. Algunas áreas cuentan con mejores niveles de detalle en comparación con otras. Si esto sucede, no quiere decir que exista un problema con el sistema. A medida que se actualiza el mapa, puede haber más detalles disponibles para área que anteriormente tenían detalle limitado. Vea *Actualizaciones de información de mapa en la página 60*.

Reconocimiento de voz

El reconocimiento de voz permite la operación de manos libres dentro de las aplicaciones de audio y teléfono. Esta característica se puede iniciar presionando el botón / en el volante o el icono de reconocimiento de voz en la pantalla táctil.

Sin embargo, no todas las características dentro de estas áreas son soportadas por comandos de voz. Por lo general, sólo tareas complejas que requieran múltiples interacciones manuales para completarse están soportadas por comandos de voz.

Por ejemplo, tareas que necesiten oprimir más de uno o dos botones tales como seleccionar una canción o artista para reproducirse desde un dispositivo de medios serían soportadas por comandos de voz. Otras tareas, como ajustar el volumen o buscar hacia arriba o abajo son características de audio que se realizan fácilmente al presionar uno o dos botones, y no son soportadas por comandos de voz.

La mayoría de los comandos de voz, excepto por el teclado de voz, se pueden completar en un solo comando. Si la tarea requiere más de un comando para completarse, el primer comando sería indicar el tipo de tarea que se va a realizar. El sistema contestará, indicando un diálogo para ayudar a decir la información necesaria.

El reconocimiento de voz puede usarse cuando el encendido está activado o cuando la Energía retenida para los accesorios (RAP) está activa. Vea "Energía retenida para los accesorios (RAP)" en el manual del propietario.

Utilizando el reconocimiento de voz

El reconocimiento de voz se vuelve disponible una vez que se haya inicializado el sistema. La

inicialización sólo sucede una vez cuando se enciende la ignición. Esto puede tomar unos cuantos segundos.

1. Presione / en el control del volante para activar el reconocimiento de voz, o presione el icono de reconocimiento de voz en la pantalla táctil de infoentretenimiento en el radio.
   - Si se inicia el reconocimiento de voz desde el control del volante, el radio indica las selecciones y el contenido de diálogo visual. Los comandos se pueden tocar o decir.
   - Si el reconocimiento de voz se inicia desde la pantalla táctil de infoentretenimiento en el radio, las listas y controles son verbales y las visuales se muestran en el radio. Los comandos se pueden tocar o decir.
2. El sistema de audio se silencia y el sistema reproduce un aviso seguido por un bip.
3. Espere hasta que termine el bip, después diga claramente uno de los comandos descritos en esta sección.

   Presione / para interrumpir cualquier reconocimiento de voz. Esto terminará el aviso. El bip se escucha inmediatamente, y se puede indicar un comando sin tener que esperar.

Se soportan dos modos de aviso de voz:

- Avisos verbales largos: Los avisos más largos proveen más información respecto a las acciones soportadas para esa sesión de reconocimiento de voz.
- Avisos cortos: Los avisos cortos proveen comandos de configuración y acción sencillos.

Si no se escucha un comando durante un periodo breve de tiempo, el proceso de reconocimiento de voz expira.

Los modos de aviso de voz se pueden cambiar en el Menú Voice Recognition (reconocimiento de voz) desde el icono Settings (ajustes) en la Página de inicio.

Avisos y desplegados de pantalla

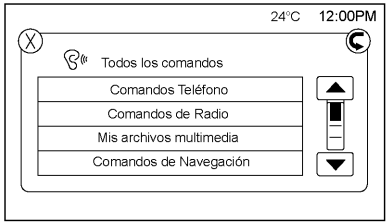

Los avisos del sistema y pantalla de desplegado se ajustarán para reflejar los comandos durante la sesión de reconocimiento de voz.

Mientras el reconocimiento de voz esté activo, pueden haber botones y desplegados de pantalla

correspondientes disponibles para interactuar con el sistema de forma que se puedan realizar algunas de las funciones manualmente. Presionar cualquiera de los botones o pantallas para terminar una función que se inició a través de reconocimiento de voz terminará la sesión. Si las funciones manuales sólo se completan parcialmente, el reconocimiento de voz continuará hasta que se termine.

Cancelar el reconocimiento de voz.

- Presione en los controles del volante. Esto terminará la sesión de reconocimiento de voz y muestra la pantalla antes de que se iniciara el reconocimiento de voz.
- Presione X o la flecha encerrada en círculo que se despliega en las esquinas superiores de la pantalla para terminar y regresar al menú de voz, respectivamente, durante la sesión de reconocimiento de voz.
- Presione o diga "Cancel" (cancelar) o "Exit" (salir) para terminar o regresar al menú de voz, durante la sesión de reconocimiento de voz, y desplegar la pantalla que estaba antes de que se iniciara el reconocimiento de voz.

Recomendaciones útiles para decir las instrucciones

La aplicación de reconocimiento de voz por lo general puede entender comandos directos de la aplicación y la tarea.

Un ejemplo de comando directo sería, "Phone" (teléfono). El sistema puede contestar con un aviso, (Diga llamar seguido por el número o nombre de contacto). El comando directo para esta tarea sería, "llamar 555-1212".

Si el número de teléfono se guardó como un nombre o lugar, el comando directo sería (Llamar a número de oficina de David).

Diálogo dirigido

Un diálogo dirigido es una interacción entre una persona que dice el comando y el sistema que solicita información específica necesaria para completar la tarea. Muchas veces el sistema puede repetir lo que indicó la persona como un comando. Esto se hace como confirmación para asegurarse que se entendiera el comando.

Reconocimiento de voz para radio

Todas las pantallas de audio tienen un botón de reconocimiento de voz para iniciar una sesión de reconocimiento de voz para audio. Si navega a través del radio cuando se presione un botón de voz, el reconocimiento de voz se muestra en las pantallas para radio.

La siguiente lista muestra las características del radio que se pueden controlar por comandos de reconocimiento de voz. Un comando de reconocimiento de voz tendría que incluir todas las instrucciones necesarias para que el sistema realice cada comando:

ayuda: Ayuda de control de voz para funcionalidad de radio.

sintonizar FM: Estación FM sintonizada más recientemente.

sintonizar AM: Estación AM sintonizada más recientemente.

Reconocimiento de voz para My Media (mis medios)

Todas las pantallas de audio tienen un botón de reconocimiento de voz para iniciar una sesión de reconocimiento de voz para audio. Si navega a través de Mis Medios cuando se presione un botón de voz, el reconocimiento de voz se muestra en las pantallas para Mis Medios.

La siguiente lista muestra las características de Mis Medios que se pueden controlar por comandos de reconocimiento de voz. Un comando de reconocimiento de voz tendría que incluir todas las instrucciones necesarias para que el sistema realice cada comando:

ayuda: Ayuda de control de voz para funcionalidad de Mis Medios.

play <device name> (reproducir "nombre de dispositivo"): Disco, AUX, Bluetooth USB, iPod de dispositivo específico.

play genre (reproducir género): Reproduce música de un género específico.

play artist (reproducir artista): Reproduce música de un artista específico.

play album (reproducir álbum): Reproduce música de un álbum específico.

play song (reproducir canción): Reproduce la pista incluyendo CD y DVD.

play playlist (reproducir lista de reproducción): Reproduce música en una lista de reproducción pre-definida.

play audio book (reproducir audiolibro): Audio libre por título.

play podcast (reproducir podcast): Escuchar un Podcast.

Reconocimiento de voz para teléfono

(llamar / marcar) [número] / teléfono) <número_teléfono>: Inicia una llamada a un número de teléfono estándar.

(llamar / marcar) [teléfono] / contacto) <Nombre de Contacto>: Inicia una llamada a un contacto ingresado.

El comando de voz debe coincidir con el contacto que está guardado en el dispositivo del teléfono. Por ejemplo, “call (llamar) <apellido>, <nombre>.”

(llamar / marcar) <Nombre de Contacto> casa / Lugar [número / teléfono] / casa): Inicia una llamada al contacto ingresado y la ubicación en casa, en el trabajo, en dispositivo móvil, o en otro teléfono.

(conectar / agregar) teléfono: Comienza el proceso de conexión Bluetooth. Siga las instrucciones en la pantalla del radio.

(cambiar) [teléfono]) <dispositivo_teléfono>: Selecciona un teléfono diferente para llamadas salientes.

(cambiar) teléfono: Seleccionar para otro teléfono.

remarcar: Inicia una llamada al último número marcado.

(llamar / marcar) contacto: Ir a una ubicación de sub-sección para información de contacto.

[voz] teclado de voz / llamada internacional: Ir a una ubicación de sub-sección para información de contacto internacional.

Comandos generales

cancelar: Indica al sistema que debe cancelar el comando.

cancelar / finalizar: Este comando indica al sistema que finalice la sesión de habla.

[no] regresar / atrás: Este comando indica al sistema que regrese al Menú / Selección anterior.

sí / correcto / sip / sí / sipi / sip / positivo: Cualquiera de estos comandos será aceptado por el sistema como una respuesta, sí.

uno: Este comando indica al sistema que seleccione la línea número uno en un menú.

dos: Este comando indica al sistema que seleccione la línea número dos en un menú.

tres: Este comando indica al sistema que seleccione la línea número tres en un menú.

cuatro: Este comando indica al sistema que seleccione la línea número cuatro en un menú.

no / negativo / no en realidad / no yo dije / no / no / nope / na: Este comando indica al sistema que seleccione el sistema para rechazar el resultado y cambiar la pantalla.

Reconocimiento de voz para navegación

Si se presiona el botón de voz mientras está en una pantalla de mapa, el sistema comienza una sesión de reconocimiento de voz.

Comandos de distancia y guía

destino (Disponible para idiomas inglés, español y francés): Indica al sistema que el usuario desea introducir un destino utilizando reconocimiento de voz. Después que se indique este comando, el sistema muestra un menú para ingresar el destino por dirección o contactos guardados en el directorio. Si se selecciona la dirección, el sistema solicita más información, tal como país, ciudad, estado, número de casa. Si ingresa un destino por contactos, el sistema solicitará que se guarde un nombre de contacto.

Establezca el destino utilizando el reconocimiento de voz:

1. Presione el botón de control del volante. El sistema de audio se silencia, y se escucha un pitido.
2. Diga el comando "Destination Address" (Dirección de destino).El sistema responde con "Say the City and State (diga la ciudad o estado) o Say Change Country (Diga Primero cambiar el país)".Si el país es incorrecto, continúe al Paso 5. De otra manera, diga la ciudad y el estado para el destino.

   Durante la sesión, la ciudad y el estado concuerdan con la ciudad y estado mencionados. El sistema solicita al usuario que seleccione un elemento de la lista de candidatos, ya sea presionando la opción deseada o diciendo el número de la lista de la opción deseada.
3. El sistema responde "Say the House Number and Street Name" (Diga el numero de casa y nombre de calle).Diga el número de casa y el nombre de calle para el destino. La dirección de casa y calle así como la coincidencia más cercana al número mencionado son similares a los comandos de ciudad y estado.
4. Ahora esta dirección ya está establecida como el destino. Seleccione el botón de la pantalla Start Guidance (Iniciar navegación) para comenzar con la orientación de ruta de destino. En este punto hay opciones adicionales para revisar la ubicación del destino en el mapa, o pre-visualizar la ruta, detalladas más adelante en este manual.

5. Después de decir “Change Country” (Primero cambiar el país), el sistema responde con "Say the Name of the Country or Territory for the address wanted" (Diga el nombre del país o territorio para la dirección deseada).Diga el país o territorio correcto. El sistema regresará al menú de Dirección de destino y pregunta, “Say the City and State or Say Change Country” (Diga la ciudad y estado o diga Primero cambiar el país) como en el Paso 2.

Comandos Stitcher

Para cada comando de reconocimiento de voz, toque el botón en el volante mientras está en la función de audio para dirigir los comandos indicados. Un ejemplo de un comando directo sencillo es, "Play Stitcher" (reproducir Stitcher).

Me gusta / pulgar arriba: Califica el material del programa que se está reproduciendo actualmente.

No me gusta / pulgar abajo: Califica el material del programa que se está reproduciendo actualmente.

adelantar / saltar / siguiente: Indica al sistema que adelante a la siguiente canción.

agregar a favoritos / favorito: Indica al sistema que guarde el material del programa que se reproduce actualmente en favoritos.

eliminar de favoritos: Indica al sistema que retire el material de programa guardado en favoritos.

[sistema [entretenimiento]] ayuda / ayuda con sistema [entretenimiento] / cómo uso el sistema de entretenimiento: Este comando indica al sistema que indique las instrucciones para usar el sistema de entretenimiento

cancelar / finalizar /: Este comando indica al sistema que finalice la sesión de habla.

[no] regresar / atrás: Este comando indica al sistema que regrese al Menú / Selección anterior.

sí / correcto / sip / sí / sipi / sip / bien / OK: Cualquiera de estos comandos será aceptado por el sistema como una respuesta, sí.

uno / <número de línea>: Este comando indica al sistema que seleccione la línea número uno en un menú.

dos / <número de línea>: Este comando indica al sistema que seleccione la línea número dos en un menú.

tres / <número de línea>: Este comando indica al sistema que seleccione la línea número tres en un menú.

cuatro / <número de línea>: Este comando indica al sistema que seleccione la línea número cuatro en un menú.

no / negativo / no en realidad / no yo dije / no / no / nope / na: Este comando indica al sistema que seleccione el sistema para rechazar el resultado y cambiar la pantalla.

Comandos de mensaje de texto (Si está equipado)

reproducir texto: Reproduce el nuevo mensaje de texto a través del radio.

enviar texto a <nombre de contacto>: Envía un mensaje de texto predefinido a un contacto de teléfono.

enviar texto a <número de teléfono>: Envía un mensaje de texto predefinido a un número de teléfono.

Comandos de Ayuda

ayuda: Este comando indica al sistema que indique los comandos que se pueden usar para lograr las funciones del sistema.

cancelar / finalizar: Este comando indica al sistema que finalice la sesión de habla.

[no] regresar / atrás: Este comando indica al sistema que regrese al Menú / Selección anterior.

Teléfono/Dispositivos Bluetooth

Bluetooth

Para vehículos equipados con capacidad para Bluetooth, el sistema puede interactuar con muchos teléfonos celulares, lo que permite:

- Realizar y recibir llamadas en modo manos libres.
- Compartir el directorio o lista de contactos con el vehículo. No todos los teléfonos son compatibles para la descarga de la lista de contactos.
- Control de y reproducción de aplicaciones Stitcher.
- Transmisión de audio.
- Reproducción y visualización de mensajes de texto. No todos los teléfonos son compatibles con el mensaje de Texto desde el radio.

Minimizar la distracción del conductor, antes de conducir, y con el vehículo estacionado:

- Familiarícese con las características del teléfono celular. Organice el directorio y las listas de contacto claramente y elimine las entradas duplicadas o usadas rara vez. Si es posible, programe la marcación rápida u otros atajos.
- Revise los controles y la operación del sistema de infoentretenimiento.
- Sincronice el (los) teléfono(s) celular(es) con el vehículo. El sistema puede no funcionar con todos los teléfonos celulares. Consulte "Conexión" en esta sección.
- Vea "Almacenamiento y eliminación de números telefónicos" en esta sección.

⚠ Advertencia

Cuando utilice un teléfono celular, puede distraerse al observar demasiado tiempo o muy a menudo la pantalla del teléfono o el sistema de infoentretenimiento. Desviar sus ojos del camino durante demasiado tiempo o muy a menudo podría causar un accidente que resulte en lesiones o la muerte. Concentre su atención en conducir.

Los vehículos con sistema Bluetooth pueden usar un teléfono celular con capacidad Bluetooth y un perfil manos libres para hacer y recibir llamadas telefónicas.
El sistema de infoentretenimiento y el reconocimiento de voz se utilizan para controlar el sistema. El sistema puede ser utilizado en los modos de ON/RUN (encendido/funcionamiento) o ACC/ACCESORY (acc/accesorio). El rango del sistema Bluetooth puede ser de

hasta 9.1 m (30 pies). No todos los teléfonos son compatibles con todas las funciones, y no todos los teléfonos funcionan con el sistema Bluetooth. Vea www.gm.com/Bluetooth para mayor información acerca de los teléfonos compatibles.

Controles del Bluetooth

Utilice los botones del Sistema de infoentretenimiento y del volante para operar el sistema Bluetooth.

Controles del volante de dirección

(Silenciar/Oprimir para hablar):

- Presione para contestar llamadas entrantes, confirmar la información del sistema e iniciar el reconocimiento de voz.
- Mantenga presionado para silenciar el radio.

Controles del sistema de infoentretenimiento

Para mayor información sobre cómo navegar sistema de menús utilizando los controles de infoentretenimiento vea *Visión general en la página 3*.

Utilizando el reconocimiento de voz

El sistema de reconocimiento de voz usa comandos que controlan el sistema y marcan los números telefónicos.

Para utilizar el reconocimiento de voz, presione / ubicado en el volante de dirección.

Si usted conoce el comando que desea ejecutar, diga el comando. Si no se conoce el comando, diga "Help" (Ayuda) mientras se encuentre en cualquier menú de reconocimiento de voz.

Vea *Reconocimiento de voz en la página 61*.

Ruido: El sistema podría no reconocer los comandos de voz si hay demasiado ruido externo.

Cuando hablar: Un tono suena para indicar que el sistema está listo para un comando de voz. Espere el tono y a continuación hable.

Cómo hablar: Hable claramente, con un tono calmado y natural.

Sistema de audio

Cuando se usa el sistema Bluetooth integrado, el sonido proviene de los altavoces del sistema de audio de la parte delantera del vehículo y cancela el sistema de audio. Use la barra de volumen durante la llamada para cambiar el nivel de volumen. El volumen ajustado permanece en la memoria para futuras llamadas. El sistema mantiene un nivel de volumen mínimo.

Conexión de un teléfono utilizando el sistema Infoentretenimiento

Conexión de nuevo dispositivo Bluetooth

1. Presione el botón de pantalla Settings (ajustes) en la Página de inicio para tener acceso al menú Settings (ajustes). Presione Bluetooth Devices (dispositivos Bluetooth) del menú Settings (ajustes) para mostrar Bluetooth Device List (Lista de dispositivos Bluetooth).

2. Presione el botón de pantalla New Device (nuevo dispositivo) para comenzar el proceso de agregar un nuevo dispositivo Bluetooth al sistema de radio.
3. Una vez que se presione New Device (nuevo dispositivo), el radio se vuelve reconocible durante tres minutos.

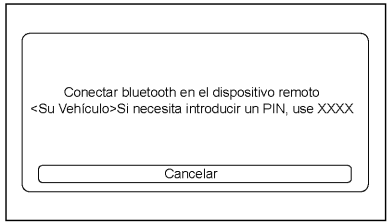

4. Cuando se descubra un dispositivo, la pantalla cambia a la pantalla de vinculación. Si el dispositivo Bluetooth no se vincula al radio dentro de 60 segundos, el tiempo de la pantalla expira, regresa a la Lista de dispositivos Bluetooth, y cancela el proceso de reconocimiento.
5. Durante el inicio del proceso de vinculación, una pantalla emergente pedirá que seleccione <Your Vehicle> (su vehículo). Si se debe ingresar un número de identificación personal (PIN), use XXXXXX. Ingrese el PIN en el dispositivo Bluetooth.

Introduzca el PIN en
<nombre del dispositivo> encontrado XXXX
El mismo PIN debe usarse en ambos dispositivos. Algunos dispositivos tienen un PIN predefinido, consulte el manual de usuario del dispositivo
Sugerencia: Si el dispositivo no tiene capacidad para PIN, use 0000
Cancelar
Cambiar PIN

6. Una vez que se seleccione el radio del dispositivo Bluetooth, se debe ingresar el mismo número de identificación personal (PIN) para continuar el proceso de vinculación.

Presione el botón de pantalla Change PIN (cambiar número de identificación personal) para ingresar un PIN que corresponda. La pantalla de teclado aparece para completar esta función.

7. Puede aparecer un número PIN (número de identificación personal) de seis dígitos automático en teléfonos más recientes. Busque el mismo número que corresponda tanto en el radio y el dispositivo que se conecta. Seleccione YES (Sí) tanto en el radio como el dispositivo para completar el proceso de conexión.

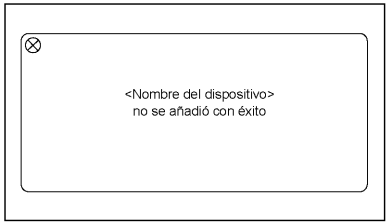

8. Se despliega un mensaje emergente para confirmar que la conexión fue exitosa.
9. Después de la conexión inicial, puede aparecer un mensaje emergente para aceptar y permitir la autorización del radio para descargar el teléfono/directorio del dispositivo del teléfono para uso posterior. Se recomienda Always Accept (siempre aceptar), si se ofrece en el dispositivo, para uso normal. Ningún otro dispositivo conectado puede ver la información del dispositivo. No se puede tener acceso a esta información si el dispositivo del que se originó esta información no está vinculado, en rango, o conectado actualmente.
10. Para dispositivos BlackBerry, apague el control Automatic Echo (Eco automático) dentro del menú Device (dispositivo) en el teléfono. Dejar esta función encendida puede causar problemas de ruido durante llamadas a manos libres.

Para mayor información sobre cómo navegar sistema de menús utilizando los controles de infoentretenimiento vea *Visión general en la página 3*.

Conexión

Para poder usar un celular habilitado para Bluetooth, se debe vincular al sistema Bluetooth y luego se debe conectar al vehículo. Consulte la guía del usuario del fabricante de su teléfono celular para conocer las funciones Bluetooth antes de vincular el teléfono celular.

Información sobre conexión

- Se pueden acoplar hasta 10 teléfonos celulares al sistema Bluetooth. Se pueden almacenar hasta un total de 10,000 contactos telefónicos y números entre los 10 teléfonos acoplados.

- El sistema intentará conectar al último dispositivo conectado conocido si hay varios dispositivos conectados en el rango del sistema.
- El proceso de vinculación se desactiva cuando el vehículo está en movimiento.
- Solamente se debe realizar la vinculación una vez, a menos que la información sobre vinculación del teléfono celular cambie o que se elimine del sistema el teléfono celular.
- Solamente se puede conectar a la vez al sistema Bluetooth un único teléfono celular vinculado.
- Si dentro del alcance del sistema hay múltiples teléfonos celulares vinculados, el sistema se conecta al primer teléfono celular vinculado disponible en el orden en el que se vincularon por primera vez al sistema. Para conectarse con un teléfono vinculado diferente, vea "Conectar con un Teléfono Diferente" más adelante en esta sección.

Vinculación de un teléfono

La conexión no se permite mientras el vehículo está en movimiento.

1. Seleccione Settings (ajustes) de la Página de inicio o diga, “Pair Phone” (conectar teléfono) después de iniciar una sesión de reconocimiento de voz.
2. Seleccione Bluetooth Devices (dispositivos Bluetooth).
3. Seleccione New Device (Phone) (Nuevo dispositivo (teléfono)) Aparecerá en la pantalla un número de identificación personal (PIN) de cuatro o seis dígitos. El PIN se usa en el paso 5 y se debe confirmar tanto en el teléfono como en el radio.
4. Comience el proceso de vinculación en el teléfono celular a vincular con el vehículo. Consulte la guía del usuario del fabricante del teléfono celular para mayor información sobre este proceso.
5. Localice el dispositivo indicado en la lista del teléfono celular. Siga las instrucciones en el teléfono celular para ingresar y confirmar el PIN proporcionado en el Paso 3. Después de ingresar el PIN, el sistema le solicita indicar que la conexión es exitosa. El número del dispositivo conectado depende del dispositivo y cómo se configura. El radio usará automáticamente el nombre de dispositivo. El sistema responde con "<Phone name> has been successfully paired" (El teléfono se ha conectado exitosamente) después de que el proceso de vinculación ha terminado.
6. Repita los Pasos del 1–5 para vincular teléfonos adicionales.

Enumeración de todos los teléfonos vinculados y conectados

1. Seleccione Settings (ajustes) de la Página de inicio.
2. Seleccione Bluetooth Device List (Lista de dispositivos Bluetooth).

Eliminación de un teléfono vinculado

1. Seleccione Settings (ajustes) de la Página de inicio.
2. Seleccione Bluetooth Device List (Lista de dispositivos Bluetooth).
3. Selección el teléfono a eliminar y siga las indicaciones en pantalla.

Se recomienda que también se elimine el radio de la Lista de dispositivos Bluetooth.

Enlace con un Teléfono diferente

Para conectar con un teléfono diferente, el nuevo teléfono deberá estar dentro del vehículo y disponible para conexión con el sistema Bluetooth antes de comenzar el proceso.

1. Seleccione Settings (ajustes) de la Página de inicio.
2. Seleccione Bluetooth Device List (Lista de dispositivos Bluetooth).
3. Selección el nuevo teléfono a conectar y siga las indicaciones en pantalla.

   Si selecciona eliminar, el teléfono resaltado será eliminado.

Hacer una llamada usando los contactos de la libreta de direcciones y la lista de llamadas

Para teléfonos que soportan la función del directorio telefónico, el sistema Bluetooth puede utilizar los contactos almacenados en su teléfono celular para realizar llamadas. Consulte de guía del usuario del fabricante de su teléfono celular o llame a su proveedor de servicios inalámbricos para descubrir qué funciones cubre su teléfono. Además vea "Conexión de Nuevo dispositivo Bluetooth" anteriormente en esta sección.

Cuando un teléfono celular soportar la función de libreta de direcciones, los menús Contacts (contactos) y Call List (Lista de llamadas) estarán disponibles automáticamente. Puede haber una demora para que aparezca esta información, en especial después de conectar el dispositivo, dependiendo de cuántas entradas de contacto estén guardadas en el teléfono.

El menú Contacts (contactos) le permite acceder a los contactos almacenados en el teléfono celular para poder hacer una llamada.

El menú Call List (Lista de llamadas) le permite tener acceso a los números telefónicos de Incoming calls (Llamadas recibidas), Outgoing calls (Llamadas hechas) y

Missed calls (llamadas perdidas) de un teléfono celular para realizar una llamada.

Para hacer una llamada usando el menú Contacts (contactos):

1. Oprima el botón de pantalla Phone (Teléfono) en la Página de inicio para mostrar el menú principal de Teléfono.

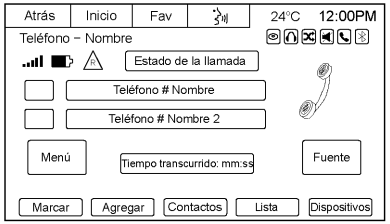

2. Seleccione el botón de pantalla Menu (Menú) para mostrar el menú del Teléfono.

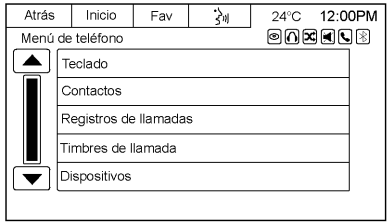

3. Seleccione Contacts (contactos).
4. Busque a través de la lista seleccionado el grupo de letra con el que comienza la entrada del contacto. Se puede usar el botón de desplazamiento de pantalla o la perilla PUSH/SEL (oprimir/seleccionar).
5. Seleccione el nombre o número al que desea llamar.
6. Dependiendo de cuántos Contactos estén guardados en el teléfono, determina si el radio muestra números de contacto múltiples. Seleccione el número que se desea llamar.

Para hacer una llamada usando el menú de Lista de llamadas:

1. Oprima el botón de pantalla Phone (Teléfono) en la Página de inicio para mostrar el menú principal de Teléfono.

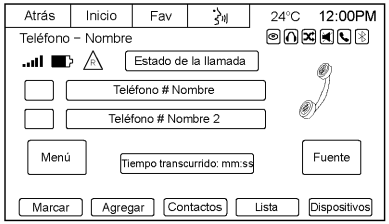

2. Presione el botón de pantalla Menu (menú) para mostrar el menú del Teléfono o presione el botón Contacts (contactos) en la pantalla del teléfono.
3. Seleccione Call List (lista de llamadas) o presione el botón de lista de llamadas en la pantalla del teléfono.
4. Seleccione la lista de llamadas entrantes, salientes o perdidas.

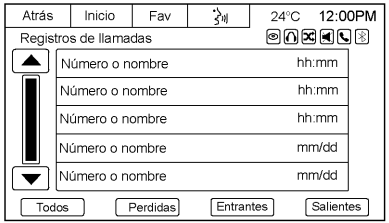

5. Seleccione el nombre o número a llamar.

Hacer una llamada

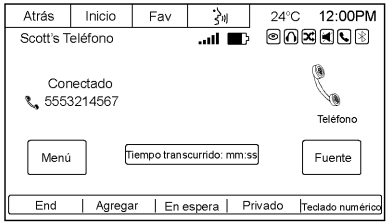

1. Oprima el botón de pantalla de Teléfono en la Página de inicio para mostrar la pantalla de Teléfono.

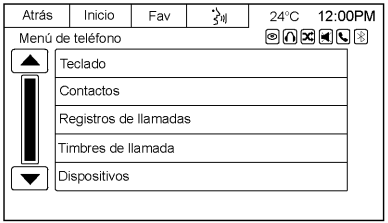

2. Oprima el botón de Menú en la pantalla para acceder al Menú del teléfono.

Introduzca el Número

Utilice esta opción para introducir un número telefónico y hacer una llamada.

1. Gire la perilla PUSH/SEL (oprimir/seleccionar), después oprímala para seleccionar Dial Pad (teclado). Se visualizará un teclado.

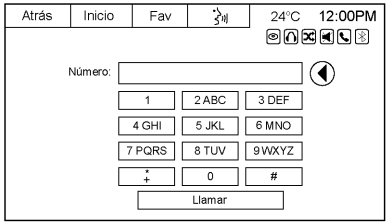

2. Introduzca el número telefónico oprimiendo los números en el teclado.
3. Oprima el botón de pantalla Call (llamar) para hacer una llamada.

Directorio Telefónico

La función de Directorio Telefónico únicamente está soportada si dicha función está disponible en el teléfono de Bluetooth. Consulte la guía del usuario del fabricante de su teléfono celular para mayor información.

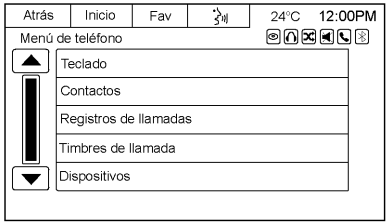

Se puede tener acceso a los contactos de la Libreta de direcciones al presionar el botón de pantalla Contacts (contactos) en la pantalla de menú Phone (teléfono).

Seleccione Contacts (contactos) del menú Phone (teléfono).

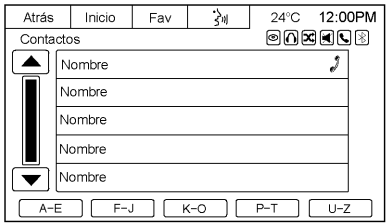

1. Gire la perilla PUSH/SEL (oprimir/seleccionar) para seleccionar el grupo de letras que corresponda a la persona o lugar a llamar.
2. Oprima la perilla PUSH/SEL (oprimir/seleccionar) para seleccionar el grupo de letras.

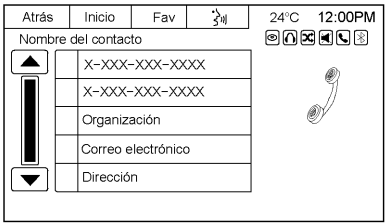

3. Seleccione la persona o lugar a llamar.
4. Para hacer la llamada, oprima la perilla PUSH/SEL (oprimir/seleccionar) o el número en la pantalla.

Listas de Llamadas

La selección de Listas de Llamadas de la pantalla del Menú de teléfonos podrá utilizarse para mostrar una lista de llamadas entrantes, llamadas salientes y llamadas perdidas.

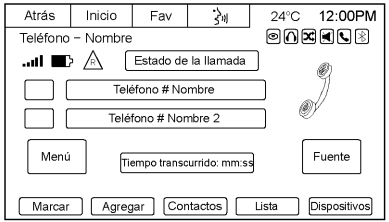

1. Oprima el botón de pantalla de Teléfono en la Página de inicio para mostrar la pantalla de Teléfono.
2. Oprima el botón en pantalla Menú.

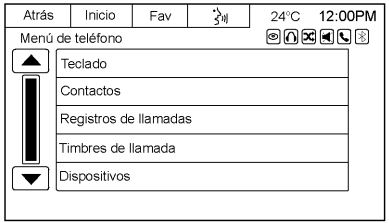

3. Seleccione el botón de pantalla Call List (Lista de llamadas).
4. Gire la perilla PUSH/SEL (oprimir/seleccionar), u oprima para seleccionar ya sea Incoming Calls (Llamadas recibidas), Outgoing Calls (Llamadas hechas), o Missed Calls (Llamadas perdidas).

Una vez que haya seleccionado alguna de estas opciones, se abrirá un menú. Se visualizará una lista de personas y lugares para la opción seleccionada.

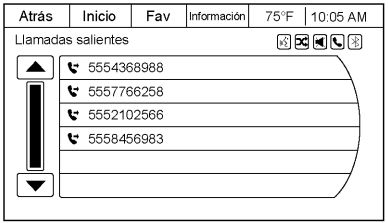

Gire la perilla PUSH/SEL (oprimir/seleccionar), después oprima esta perilla u oprima el botón correspondiente de la pantalla para seleccionar a alguien en esa lista.

Se abrirá un menú mostrando el número telefónico para esta persona.

Aceptar o Declinar una Llamada Entrante

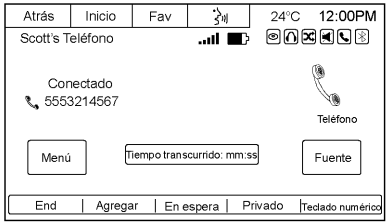

Cuando se recibe una llamada entrante, el audio se silenciará y se escuchará un tono de timbrado.

Presione Accept (aceptar) para contestar la llamada o presione Ignore (ignorar) para rechazar la llamada entrante.

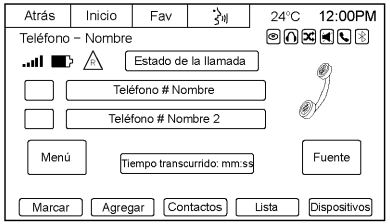

Si se acepta la llamada, se muestra la pantalla Phone Information (información de teléfono).

Llamada en espera

Para poder usar la función llamada en espera, debe ser admitida por el teléfono Bluetooth y debe estar habilitada por el proveedor de servicio inalámbrico.

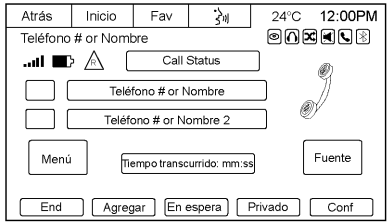

Mientras una llamada esté activa, los botones de pantalla en la parte inferior cambian para tener funciones alternas disponibles. Presione el botón de pantalla Hold (mantener) para poner la llamada activa en espera.

Cambio de llamadas

Esta función permite cambiar entre dos llamadas activas. Esta función está resaltada en gris durante una llamada de conferencia.

Llamada de conferencia

Para poder usar la función de Conferencia y llamada tripartita éstas deberán ser admitida por el teléfono Bluetooth y deberán estar habilitadas por el proveedor de servicio inalámbrico.

Para comenzar una conferencia mientras se encuentra en una llamada:

1. Oprima el botón de pantalla Teléfono en la Página principal hasta que la pantalla principal del Teléfono se muestre con la llamada activa actual.
2. Presione el botón de pantalla Conf (configuración) en la parte inferior de la pantalla principal Phone (teléfono) para unir otras dos llamadas.

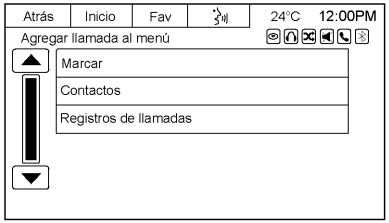

3. Seleccionar cualquiera de las opciones disponibles en la pantalla Add Call Menu (menú agregar llamada) para realizar una llamada.

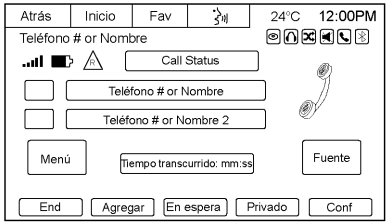

4. Hacer otra llamada. La primera llamada se pondrá en espera, mientras se marca y conecta la segunda llamada.
5. Para hacer una llamada en conferencia, seleccione el botón de pantalla Conf (configuración) en la pantalla principal Phone (teléfono) y ambas llamadas se unen en una llamada en conferencia.

Terminar una llamada

Para terminar una llamada:

1. Oprima el botón de pantalla de Teléfono en la Página de inicio para mostrar la pantalla de Teléfono.
2. Mientras una llamada esté activa, el botón de pantalla Dial (marcar) en la parte inferior de la pantalla Phone (teléfono) cambia a End (terminar).

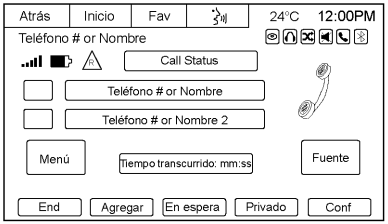

3. Presione el botón de pantalla End (terminar) o en los controles del volante para terminar la llamada.

Tonos de frecuencia múltiple de tono doble (DTMF)

El sistema Bluetooth en el vehículo puede enviar números durante una llamada. Esto se utiliza cuando se llama a un sistema telefónico manejado por menús.

1. Mientras esté en una llamada y en la pantalla del teléfono, presione el botón de Teclado.

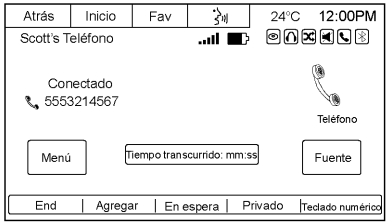

2. Presione los dígitos que correspondan a los tonos DTMF que se enviarán.

Se generarán los tonos DTMF en la red al introducir cada número.

Tonos de llamada

El teléfono debe soportar tonos de timbre en banda para que funcione esta característica. El tono de timbre en banda es el tono de timbre interno del teléfono. Tres tonos de timbre del radio están disponibles para teléfonos que no soportan tonos de timbre en banda. Vea el Manual del Producto.

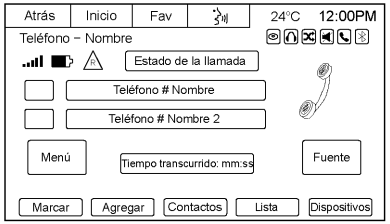

1. Oprima el botón de pantalla de Teléfono en la Página de inicio para mostrar la pantalla de Teléfono.

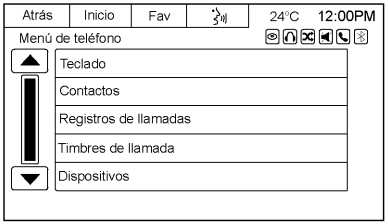

2. Presione el botón de pantalla Menu (Menú) para mostrar el menú del Teléfono.

3. Presine Ringtones (timbres de llamada) para mostrar el menú Ringtones (timbres de llamada).

Lista de dispositivos

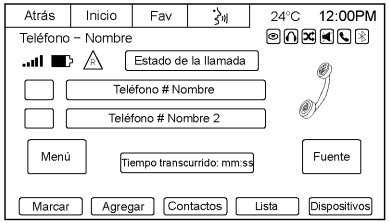

1. Oprima el botón de pantalla de Teléfono en la Página de inicio para mostrar la pantalla de Teléfono.

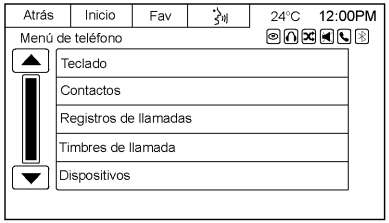

2. Presione el botón de pantalla Menu (Menú) para mostrar el menú del Teléfono.

3. Presione Device List (Lista de dispositivos) para mostrar la Lista de Dispositivos Bluetooth. La lista consiste en dispositivos que se han vinculado al vehículo.

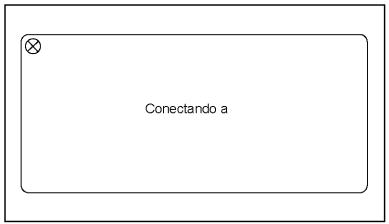

4. Presione el dispositivo deseado para conectar. La pantalla emergente debería permanecer en la pantalla hasta que se conecte el dispositivo. Los Contactos y el historial de llamada se descargan en el fondo mientras el dispositivo se está conectando.

Eliminación de un dispositivo Bluetooth

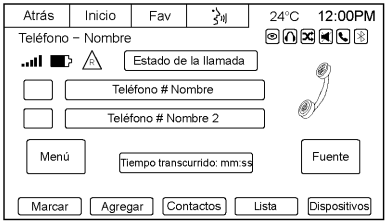

1. Presione el botón de pantalla Menu (menú) del menú principal del Teléfono para mostrar la pantalla Phone Menu (menú de teléfono).

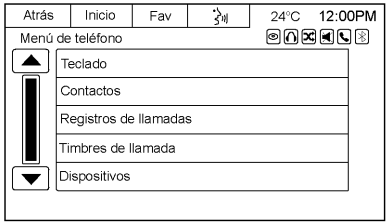

2. Presione la opción Device List (Lista de dispositivos) para mostrar la Lista de Dispositivos Bluetooth.

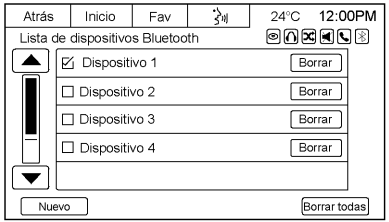

3. Seleccione el dispositivo, y presione el botón de pantalla borrar relacionado con el dispositivo seleccionado.

4. Para eliminar todos los dispositivos, presione el botón de pantalla eliminar todos en la parte inferior de la pantalla.

Mensajes de texto (Si está equipado)

Para vehículos equipados con capacidad de Bluetooth, el sistema puede mostrar mensajes de texto, reproducir un mensaje a través del sistema de audio y enviar un mensaje pre-definido. No todos los teléfonos soportan todas las funciones y funcionan con Bluetooth. Se puede necesitar aceptar una solicitud en el teléfono o se pueden necesitar cambiar algunos ajustes del teléfono para permitir que funcionen los mensajes de texto Mensajes de Texto solo funcionará si el dispositivo móvil soporta el protocolo MAP (Messaging Access Profile). Consulte el manual de usuario del teléfono. Las funciones de mensaje de texto también se pueden iniciar por medio de Reconocimiento de voz. El usuario puede reproducir, contestar, enviar mensajes a través de Reconocimiento de voz.

Uso de mensajes de texto

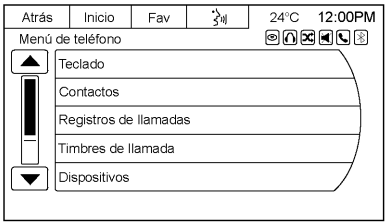

1. Presione el icono Text Messaging (mensajes de texto) en la Página de inicio o presione el botón de la pantalla de Menú en la pantalla principal del teléfono para ir al Menú del teléfono y seleccione Text Messaging (mensajes de texto). El icono de la página de inicio de Text Messaging (mensajes de texto) y el elemento del menú del Teléfono están resaltados en gris si no son soportados por el dispositivo conectado Bluetooth.

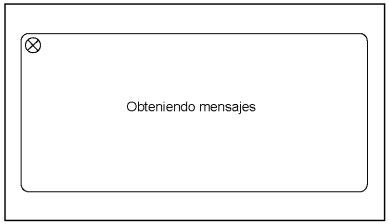

2. Se muestra un mensaje emergente que indica “Retrieving Messages” (recuperando mensajes).

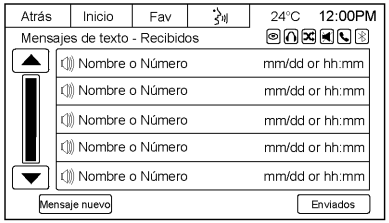

3. Una vez que se hayan recuperado todos los mensajes, se muestra el buzón de entrada de Mensajes de texto.

Seleccione un mensaje para verlo o presione el icono de altavoz a la izquierda del Nombre o número para reproducir el mensaje a través del sistema de audio. Ver mensajes sólo está disponible mientras el vehículo no está en movimiento. Presione el botón de pantalla Sent (enviados) para ver una lista de los mensajes enviados. No todos los teléfonos permiten el acceso a los mensajes previos.

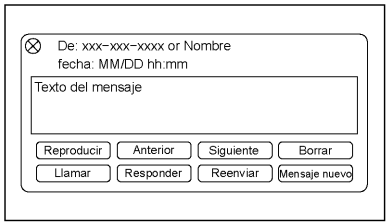

4. Vea el mensaje o presione el botón de pantalla Play (reproducir) para escuchar el mensaje a través de reconocimiento de voz. La pantalla de visualización de mensaje está bloqueada mientras el vehículo está en movimiento.

- Presione el botón de pantalla Call (llamar) para marcar o llamar al contacto o número de quién envió el texto. No todos los teléfonos permite llamar al remitente del mensaje.
- Presione el botón de pantalla Prev (anterior) o Next (siguiente) para mostrar el mensaje anterior o siguiente de la lista de mensaje.

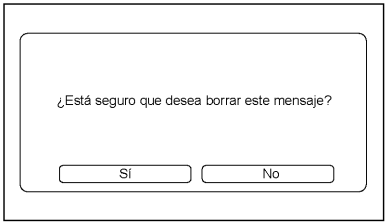

- Presione el botón de pantalla Delete (eliminar) y se muestra un mensaje emergente. Presione Yes (sí) para eliminar el mensaje o No para regresar a la pantalla previa. No todos los teléfonos permiten eliminar el mensaje.

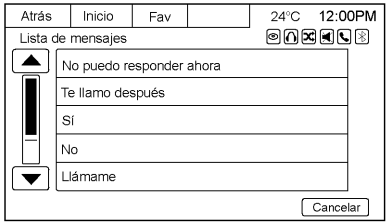

- Presione el botón de pantalla Reply (responder) para responder a un mensaje de texto que se haya recibido como un mensaje entrante. No todos los teléfonos permiten enviar el mensaje.

- Seleccione el mensaje deseado de la pantalla de mensajes pre-definidos para enviar como mensaje de respuesta.

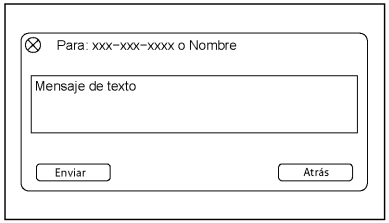

- Presione Send (enviar) para enviar ese mensaje.

- Presione el botón de pantalla Forward (re-enviar) para re-enviar el mensaje. Se despliega la pantalla de destinatario que proporciona opciones de re-envío del mensaje al presionar ya sea el botón de pantalla Contacts (contactos), Call List (lista de llamada), o Num Pad (teclado numérico).

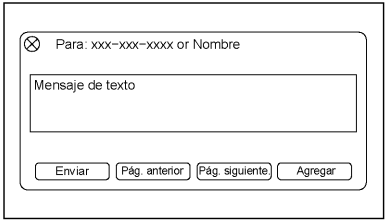

- Presione el botón de pantalla Send (enviar) desde la pantalla de envío de confirmación de re-envío o presione Append (anexar) para agregar un mensaje pre-definido a mensaje re-enviado.
- Presione el botón de pantalla New Msg (mensaje nuevo) para crear y enviar un nuevo mensaje. Una pantalla despliega una elección de selección Contacts (contactos), Call List (lista de llamadas), o Num Pad (teclado numérico). Presione la opción deseada para crear un nuevo mensaje.
- Seleccione el número para enviar un mensaje pre-definido. Desde la lista de mensaje pre-definido, seleccione el mensaje que desea.
- Oprima Send (enviar).

Mensajes de texto entrantes

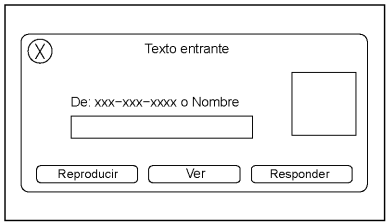

Se despliega una pantalla desplegable cuando hay un Texto entrante. El menú desplegable permanecerá en la pantalla durante tres minutos sin interacción.

- Presione Play (reproducir) para escuchar el mensaje a través de reconocimiento de voz.
- Presione View (ver) para ver el mensaje. La visualización no está disponible mientras el vehículo está en movimiento.
- Presione Reply (responder) para responder al mensaje.
- Presione X para cerrar la pantalla del mensaje desplegable entrante.

Ajustes de mensajes de texto

Los ajustes de Mensajes de texto están disponibles desde el icono de la página de inicio de Ajustes.

- Seleccione Text Message Options (opciones de mensaje de texto) de la lista de menú Settings (ajustes).
- Seleccione Incoming Text Alert (alerta de texto entrante) de la lista de menú Text Message Options (opciones de mensaje de texto) para activar/desactivar el mensaje desplegable de la pantalla de mensaje entrante nuevo y sonido de alerta.
- Seleccione Append Text Signature (Anexar firma de texto) de la lista de menú Text Message Options (opciones de mensaje de texto) para activar/desactivar la firma del vehículo anexa a los mensajes enviados desde el radio ("Enviado desde mi <Marca> <Modelo>").

Acuerdos de Marcas Registradas y Licencias

Certificado NOM-121

Fabricante: CSR

Modelo: BC63B239A

Identificación COFETEL México: RCPCSBC12-0526

“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.”

"Hecho para iPod" y "Hecho para iPhone" significan que un accesorio electrónico ha sido diseñado para conectarse específicamente con iPod o con iPhone y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con las normas de desempeño de Apple.

iPod y iPhone son marcas registradas de Apple Computer, Inc., registradas en EE. UU. y otros países.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Bluetooth

La palabra marca Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso que haga General Motors de dichas marcas está bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son aquellas de sus respectivos propietarios.

Acuerdo de licencia del usuario final de Mapas

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Por favor lea los términos y condiciones en www.telenav.com cuidadosamente antes de usar el Software TeleNav (si está equipado). Su uso del Software TeleNav indica que acepta estos términos y condiciones. En breve, usted usa este servicio bajo su propia elección y riesgo. TeleNav y sus proveedores no asumen ninguna responsabilidad por cualquier daño o pérdida para usted o terceros que resulten de tal uso. Por favor conduzca responsablemente, obedezca todas las leyes de tránsito, e ingrese los destinos, puntos de interés (PDI) u otros datos mientras su vehículo esté estacionado.

Renuncia de Garantía

TELENAV RENUNCIA EXPRESAMENTE Y EXCLUYE TODAS LAS GARANTÍAS EN CONEXIÓN CON EL SOFTWARE TELENAV, YA SEA ESTABLECIDAS POR LA LEY, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS QUE PUEDAN SURGIR DEL TRANSCURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRES O COMERCIO INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO VIOLACIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS CON RESPECTO AL SOFTWARE TELENAV.

Renuncia de responsabilidad

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TELENAV O SUS proveedores SERÁN RESPONSABLES CON USTED O CUALQUIER OTRA PERSONA POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, EN CONSECUENCIA, PENALES O ESPECIALES que surjan de o en conexión con el uso por usted o cualquier otra persona del Software TeleNav, INCLUSO SI TELENAV HA ADVERTIDO LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD COMPLETA DE TELENAV Y TODOS SUS proveedores SE DEBERÁ LIMITAR A LA CANTIDAD PAGADA EN REALIDAD POR USTED POR EL SOFTWARE TELENAV. ALGUNOS ESTADOS Y/O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O EN CONSECUENCIA, ASÍ QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO APLICAR PARA USTED.

A

Aceptar o Declinar una Llamada Entrante 78
Actualizaciones
Información de mapa 60
Software 13
Actualizaciones de información de mapa 60
Actualizaciones de software 13
Acuerdo de licencia del usuario final de Mapas 87
Ajustes 52
Ajustes de mapas 38
Alerta de bajo combustible (si está equipado) 58
Áreas detalladas 40
Audio
Bluetooth 35
Audio Bluetooth 35
Audio Bluetooth y Reconocimiento de voz 35
Auxiliar
Dispositivos 35

B

Bluetooth 69, 87

C

Cancelar el reconocimiento de voz. 63
Carga y expulsión de discos. 24
Comandos de Ayuda 68
Comandos de distancia y guía . . . 66
Comandos de mensaje de texto (Si está equipado) 68
Comandos generales 65
Comandos Stitcher 67
Cómo encontrar una estación . . . 15
Cómo guardar estaciones prefijadas en el radio 16
Cómo usar el sistema 8
Conducción en una ruta 51
Conexión 72
Conexión de un teléfono utilizando el sistema Infoentretenimiento 71
Configuración del Sistema de información y entretenimiento 14
Controles
Volante 7
Controles de Infoentretenimiento 5
Controles del Bluetooth 70
Controles del volante de dirección 7

D

Destino, Navegación 41
Dispositivos
Auxiliar 35

E

El sistema necesita servicio si . . . 60
Escalas de mapas 38
Explicaciones de la cobertura de la base de datos 61

F

Funciones de desplazamiento . . . 39
Funciones de la Página de inicio 9

H

Hacer una llamada 76
Hacer una llamada usando los contactos de la libreta de direcciones y la lista de llamadas 74

I

Imágenes 23
Información de Sitio web. 13
Información y Entretenimiento 3
Inglés o métrico 7

L

Language (Idioma) 7
Lanzamiento de Stitcher 19
Limpieza superficies de alto brillo y desplegados de información de vehículo y radio 12
Lista de dispositivos 81
Llamada de conferencia 79
Llamada en espera 79

M

Mapas 39
Mensajes
Texto 83
Mensajes de error 25
Menú de destino con guía de ruta activa 48
MP3 26

N

Navegación
Cómo usar el sistema 36
Destino 41
Símbolos 40
Navegador de música 28

O

Observación
Imágenes 23
Oficinas de asistencia al cliente 13

P

Página de inicio 8
Personalización de la página de inicio 9
Posiciones prefijadas de Banda mixta. 17
Problemas con la guía de ruta ... 60
Puerto
USB 30
Puerto USB 30

R

Radio
Tecnología HD Radio 17
Radio AM-FM 14
Radios
Radio AM-FM 14
Recomendaciones para uso de la Aplicación Stitcher 22
Recomendaciones útiles para decir las instrucciones 63
Reconocimiento de voz 61
Reconocimiento de voz para My Media (mis medios) 64
Reconocimiento de voz para navegación 66

Reconocimiento de voz para radio 63
Reconocimiento de voz para teléfono 64
Reproducción de CDs de audio 24
Reproducción de CDs MP3 26
Reproducción desde un dispositivo USB 30
Reproducción desde un iPod 32
Reproducir de un iPhone o iPad 34
Reproductor CD 24
Reproductores de audio 24
CD 24
MP3 26
Reproductores USB MP3 y unidades USB 30
Resumen, Sistema de información y entretenimiento . . . 3

S

Símbolos, Navegación 40
Sistema Información y Entretenimiento . . . 3
Sistema de audio 70
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 58
Solución de problemas de Stitcher 21
Stitcher 18

T

Tecnología HD Radio 17
Teléfono Bluetooth 69
Terminar una llamada 80
Texto 83
Tonos de frecuencia múltiple de tono doble (DTMF) 80
Tonos de llamada 81

U

Uso del radio 14
Utilizando el reconocimiento de voz 61, 70

V

Vehículo Posición 59

✍ NOTAS